SAMSUNG

GT-P5100

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Благодарим ви, че избрахте това мобилно устройство на Samsung. Устройството ще ви предостави висококачествена мобилна комуникация и забавление, базирани на изключителната технология и високи стандарти на Samsung.

Това ръководство е специално съставено, за да ви насочи в различните функции и характеристики на вашето устройство.

Първо прочети този файл

- Преди да използвате устройството, прочетете цялото ръководство и всички съвети за безопасност, за да гарантирате безопасна и правилна употреба.
- Описанията в това ръководство се базират на настройките на вашето устройство по подразбиране.
- Изображенията и скрийншотовете, използвани в това ръководство, може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието в това ръководство може да се различава от продукта ви или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори, и подлежи на промяна без предизвестие. Вижте уебсайта на Samsung (*www.samsung.com*) за последната версия на ръководството.
- Наличните функции и допълнителните услуги може да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Форматирането и начина на предоставяне на това ръководство е базирано на операционни системи Android и може да се различават в зависимост от операционната система на потребителя.
- Приложенията в това устройство може да работят по различен начин от сравнимите компютърни приложения и да не включват всички функции, налични в компютърната версия.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от външни приложения.

- Samsung не носи отговорност за проблеми с функционалността, причинени от редактиран настройки на регистъра или променена операционна система. Опитът за персонализиране на операционната система може да доведе до неправилна работа на устройството или приложенията.
- Можете да надградите софтуера на устройството, като отидете на уебсайта на Samsung (*www.samsung.com*).
- Софтуерът, музиката, тапетите и изображенията, предоставени с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба между Samsung и съответните собственици. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Samsung не носи отговорност за подобни нарушения на авторското право от страна на потребителите.
- Моля, пазете това ръководство за бъдеща справка.

Икони с инструкции

Преди да започнете, запознайте се с иконите, използвани в това ръководство:

Предупреждение— ситуации, които могат да наранят вас или друг човек

Внимание— ситуации, които могат да повредят устройството ви или други уреди

Забележка— забележки, съвети за употреба или допълнителна информация

► **Вижте**— страници със сходна информация, например: ► стр. 12 (означава "вижте страница 12")

→ **Следвано от**— поредността на опциите или менютата, които трябва да изберете, за да извършите дадена стъпка; например: В списъка с приложения изберете **Настр.** → **За устройството** (означава **Настр.**, следвано от **За устройството**)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторските права.

Никаква част от настоящото ръководство не може да бъде възпроизвеждано, разпространявано, превеждано или предавано под каквато и да било форма, електронна или механична, включително фотокопиране, запис или съхранение на система за информационно съхранение и извличане без предварителното писмено съгласие от страна на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Логото на Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ и Google Talk™ са търговски марки на Google, Inc.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. в целия свят.
- Windows Media Player® е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са търговски марки на Rovi Corporation или нейните филиали и се използват под лиценз.

- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

CE 0168

ЗА DIVX VIDEO

DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, LLC, дъщерна фирма на Rovi Corporation. Това е официално DivX Certified® устройство, което възпроизвежда DivX видеоклипове. Посетете *www.divx.com* за повече информация и софтуерни инструменти, с които да конвертирате файловете си в DivX видео.

ЗА DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Това DivX Certified® устройство трябва да бъде регистрирано, за да възпроизвежда закупено съдържание DivX Video-on-Demand (VOD). За да получите регистрационен код, намерете раздел DivX VOD в менюто за настройка на устройството. Идете до *vod.divx.com* за повече информация как да извършите регистрацията.

DivX Certified® за възпроизвеждане на DivX® видеоклипове с разделителна способност до HD 720p, включващи и платено съдържание.

Съдържание

Сглобяване 11

Разопаковане 11
Изглед на устройството 12
Клавиши 14
Поставяне на SIM или USIM картата 15
Зареждане на батерията 16
Поставяне на карта с памет (опция) 19

Начални стъпки 21

Включване и изключване на устройството 21
Използване на сензорния екран 22
Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите 25
Запознаване с началния екран 25
Достъп до приложения 30
Стартиране на няколко приложения 32
Персонализиране на устройството 33
Въвеждане на текст 39

Уеб и GPS базирани услуги 41

Интернет 41
Game Hub 45
Географска ширина 45
Карти 46
Навигация 47
Места 48
Google Play Магазин 49
Readers Hub 50

Samsung Apps 50
S Suggest 50
YouTube 51
Video Hub 52
Гласово търсене 52

Комуникация 53
Разговори 53
Съобщения 63
Google Mail 65
Имейл 67
Говор 70
ChatON 71
Месинджър 71
Google+ 72

Забавление 73
Камера 73
Видео плейър 81
Галерия 84
Редактор на снимки 87
Видео редактор 88
Музикален плейър 90
Music Hub 94

Лична информация 95
Записи 95
S Planner 98
Записка 100

Възможност за свързване 101
USB връзки 101
Wi-Fi 103
Wi-Fi Direct 106
AllShare Play 107
Споделяне на мобилна връзка 110
Bluetooth 112
GPS 114
Връзки с VPN 115

Инструменти 118
Аларма 118
Калкулатор 119
Изтеглени файлове 119
Dropbox 120
Моите файлове 121
Polaris Office 123
Google 125
Набор инструменти за SIM 125
Световен часовник 125

Настройки 126
Достъп до опциите за настройка 126
Wi-Fi 126
Bluetooth 126
Ползване на данни 126
Още настройки 127
Режим на блокиране 129
Звук 129

Дисплей 130
Памет 131
Пестене на енергия 131
Батерия 131
Диспечер на приложения 131
Услуги за местоположение 132
Заключен екран 132
Защита 133
Език и въвеждане 134
Облак 137
Архивиране и нулиране 137
Добавяне на акаунт 137
Аксесоар 137
Дата и час 138
Достъпност 138
Опции за разработчици 140
За устройството 141

Разрешаване на проблеми 142

Показалец 147

Сглобяване

Разопаковане

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Мобилно устройство
- Кратко ръководство

Използвайте само одобрен от Samsung софтуер. Пиратският или нелегален софтуер може да доведе до повреда или неизправности, които не се покриват от гаранцията на производителя.

- Компонентите, предоставени с това устройство и наличните допълнителни принадлежности, може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.
- Можете да закупите допълнителни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.
- Предоставените елементи са специално предназначени за вашето устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.

Изглед на устройството

› Изглед отпред

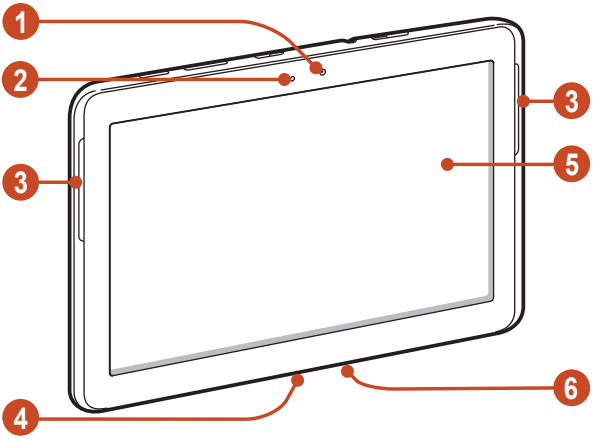

Цифра	Функция
1	Обектив на предната камера
2	Светлинен индикатор
3	Високоговорители
4	Мултифункционален жак
5	Сензорен екран
6	Микрофон

Изглед отзад

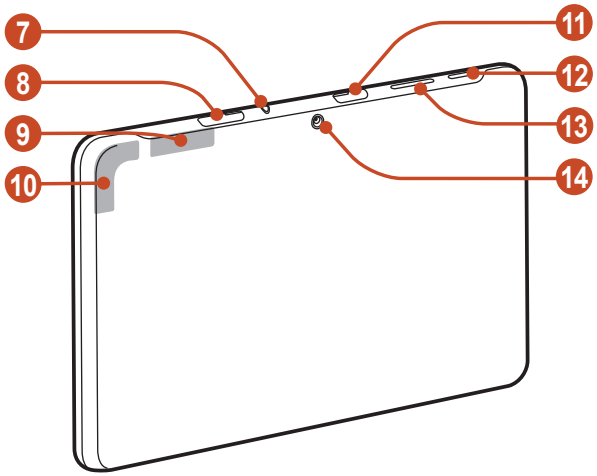

Цифра	Функция
7	Жак за слушалка
8	Слот за SIM карта
9	Главна антена
10	GPS антена[1]
11	Слот за карта с памет
12	Клавиш Вкл./Изкл./Нулиране/Заключване
13	Клавиш за сила на звука
14	Обектив на задната камера

1. Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Клавиши

Клавиш		Функция
	Вкл./Изкл./ Нулиране[1]/ Заключване	Включване на устройството (натиснете и задръжте); достъп до опциите на устройството (натиснете и задръжте); нулиране на устройството (натиснете и задръжте за 8-10 секунди); изключване и заключване на сензорния екран или включване.
	Сила звук	Настройте силата на звука на устройството.

1. Ако устройството проявява фатални грешки, прекъсва разговори или замръзва, може да е необходимо да нулирате устройството, за да възстановите функционалността му.

Поставяне на SIM или USIM картата

Когато се абонирате за клетъчна услуга, ще получите Идентификационен модул на абоната (SIM карта) заедно с данни за абонамент, като личния ви идентификационен номер (PIN) и услуги по избор. За да ползвате UMTS или HSDPA услуги, можете да закупите карта от тип Универсален идентификационен модул на абоната (USIM).

1 Отворете капака на слота за SIM картата.

2 Поставете SIM или USIM картата със златистите пластини на картата с лице надолу.

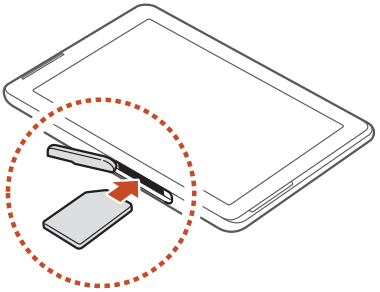

- Не поставяйте карта с памет в слота, предназначен за SIM карта. Ако картата с памет се заклещи в слота на SIM картата, трябва да отнесете устройството до сервизен център на Samsung, за да я извадят.
- Слотът на SIM картата на устройството е подходящ само за стандартни SIM карти. Поставянето на microSIM карта или microSIM карта с неупълномощен притежател може да повреди слота на SIM картата на вашето устройство.

3 Затворете капака на слота за SIM картата.

Зареждане на батерията

Преди да използвате устройството за първи път или когато батерията му не е била ползвана продължителен период от време, трябва да заредите батерията. Зареждайте батерията само със зарядно устройство. Не можете да заредите батерията с USB кабел.

Не можете да замените батерията в устройството. Ако имате проблеми с батерията или искате да я подмените, отнесете устройството до сервизен център на Samsung.

Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.

- Когато батерията ви е изтощена, устройството ще издаде предупредителен сигнал и съобщение, в което се казва, че батерията е изтощена. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството.
- Ако батерията е напълно разредена вие няма да можете да включите устройството, дори то да се зарежда. Позволете на разредената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Формата на USB адаптера може да е различна в зависимост от вашия регион.

1 Свържете USB кабела към USB адаптера за захранване и след това вкарайте края на USB кабела към многофункционалния жак.

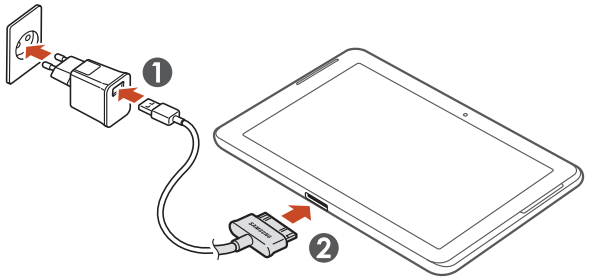

Неправилното свързване на USB кабела може да причини сериозна повреда на устройството и USB адаптера. Повредите, причинени вследствие на неправилна употреба, не се покриват от гаранцията.

2 Включете USB адаптера за захранване към контакт от електрическата мрежа.

- Ако устройството получи нестабилно електрозахранване при зареждането си, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете USB кабела от устройството.
- Устройството може да се загрее при зареждане. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на устройството.
- Ако вашето устройство не работи правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

3 Когато батерията се зареди напълно, извадете първо USB кабела от устройството, след което извадете USB адаптера за захранване от контакта.

За да спестите енергия, извадете USB адаптера за зареждане, когато не го използвате. USB адаптерът за зареждане няма копче за изключване, така че трябва да го изключите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да спестите енергия. Устройството трябва да остане близо до електрическия контакт докато се зарежда.

› Намаляване на консумираната енергия от батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да пестите енергия. Персонализирайки тези опции и деактивирайки функциите, изпълняващи се на фон, вие можете да използвате устройството си по-дълго, преди да трябва да го заредите:

- Когато не използвате устройството си, превключете на спящ режим, като натиснете клавиш Включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера за задачите.
- Дективирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте функцията Wi-Fi.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- Намалете продължителността на подсветката.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на карта с памет (опция)

Вашето устройство приема карти с памет с максимален капацитет от 32 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет, някои карти с памет може да не са съвместими с вашето устройство.

Samsung използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но някои марки може да не са напълно съвместими с вашето устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди устройството или картата с памет. Това може и да повреди данните в картата с памет.

- Вашето устройство поддържа само FAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта с памет, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматирате картата с памет отново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- Когато поставите карта с памет в устройството, файловата директория на картата ще се появи в папка extSdCard.

1 Отворете капака на слота за картата с памет.

2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.

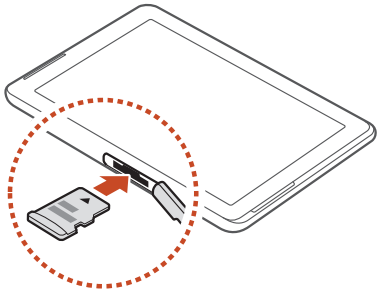

3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

4 Затворете капака на слота за картата с памет.

› Изваждане на карта с памет

Потвърдете, че устройството не черпи информация от картата с памет в момента.

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Памет** → **Изключване на SD картата** → **OK**.

2 Отворете капака на слота за картата с памет.

3 Натиснете внимателно картата, докато се освободи от устройството.

4 Извадете картата с памет.

5 Затворете капака на слота за картата с памет.

Не изваждайте картата с памет по време на прехвърляне или изтегляне на информация от устройството, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.

› Форматиране на карта с памет

Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с устройството. Форматирайте картата с памет само в устройството.

В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.

Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Начални стъпки

Включване и изключване на устройството

За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване.

Ако включвате вашето устройство за първи път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите. Трябва да влезете в Google или да създадете Google акаунт, за да използвате приложения, които работят с Google сървър.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете **Изкл. захранване** → **ОК**.

- Следвайте всички предупреждения и указания от упълномощения персонал на места, където използването на безжични устройства е ограничено, като например в самолети и болници.
- За да използвате само немрежовите функции на устройството, преминете в режим Полет. ► стр. 127

Използване на сензорния екран

Сензорният екран на устройството ви позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран.

- Не натискайте сензорния екран с пръсти и не използвайте остри предмети върху него. Това може да повреди сензорния екран или да доведе до неправилното му функциониране.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с течности. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на течности.
- Ако оставите сензорния екран в готовност дълго време, това може да причини остатъчни или "призрачни" изображения. Изключете сензорния екран, когато не използвате устройството.

- За оптимална употреба на сензорния екран отстранете предпазващия екрана филм, преди да започнете да използвате устройството.
- Сензорният екран има слой, който отразява малките електрически заряди, излъчвани от човешкото тяло. За най-добра производителност, докоснете сензорния екран с върха на пръста си. Сензорният екран няма да реагира на докосвания с остри предмети като например стилус или писалка.

Можете да управлявате сензорния екран чрез следните действия:

Чукнете
Докоснете веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.

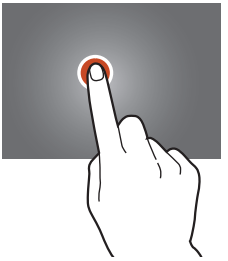

Чукнете и задръжте
Чукнете елемент и го задръжте за повече от 2 секунди.

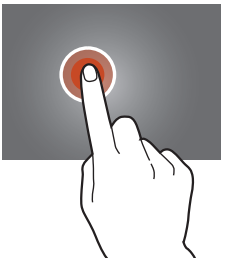

Дръпнете
Чукнете елемент и го преместете на ново място.

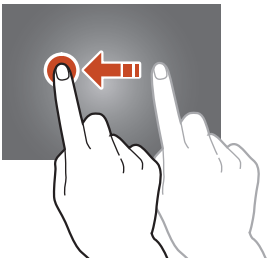

Чукнете двукратно
Чукнете върху елемент бързо два пъти.

Пернете
Енергично превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да преминете през списъци или екрани.

Жест с пръсти
Поставете два пръста раздалечени един от друг, след което ги съберете.

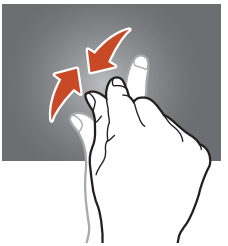

- Вашето устройство изключва сензорния екран автоматично, ако не го използвате за определен период от време. За да включите екрана, натиснете клавиш Включване.
- Можете да изберете периода на изчакване, преди устройството да изключи екрана. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Време на изчакване на екрана**.

Заключване или отключване на сензорния екран и клавишите

Ако не използвате устройството за определен период, вашето устройство автоматично изключва и заключва сензорния екран, за да предотврати неволните действия. За да заключите сензорния екран и клавишите ръчно, натиснете клавиш Включване.

За да ги отключите, включете екрана, като натиснете клавиш Включване, чукнете където и да е върху екрана, след което плъзнете пръста си извън големия кръг.

Можете да активирате функцията за заключване на екрана, за да попречите на други да видят или използват личните ви данни и информация, запазени на устройството.
► стр. 36

Запознаване с началния екран

От началния екран можете да виждате състоянието на устройството и да влизате в различни приложения.

Началният екран има множество панели. Превъртете наляво или надясно, за да видите панелите на началния екран. Можете също да изберете една от точките в горната част на екрана, за да отидете директно до съответния панел.

› Системна лента

От системната лента в дъното на екрана можете бързо да преминавате през екрани, да гледате информация за системата и много други.



Цифра	Функция
1	Връщате се на предходния екран.
2	Връщате се на началния екран; идете до визуалния елемент за търсене на Google или до Google Now (чукнете и задръжте).
3	Отворете списъка с наскоро използвани приложения.
4	Стартирайте приложението, което сте определили в краткия път за бързо стартиране. Можете да промените този кратък път за бързо стартиране, като изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Бърз старт**.
5	Отваряте мини панела с приложения.
6	Вижте точното време и текущото състояние на устройството; отворете панела за известяване.

› Индикаторни икони

Иконите на вашия дисплей може да се различават в зависимост от вашия регион или мобилен оператор.

Икона	Определение
	Няма сигнал
	Сила на сигнала
	Свързан към GPRS мрежа
	Свързан към EDGE мрежа
	Свързан към HSDPA мрежа
	Свързан към точка за Wi-Fi достъп
	Функцията Bluetooth е активирана
	Използват се GPS базирани услуги
	Текущ разговор
	Пропуснат разговор
	Свързан с компютър
	Няма SIM или USIM карта
	Ново съобщение
	Алармата е активирана
	Роуминг (извън зоната на обслужване)
	Активиран режим полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на панела за уведомяване

За да отворите панела за известяване, чукнете долния десен ъгъл на екрана. За да скриете панела, изберете .

От панела за уведомяване можете да видите текущото състояние на устройството и да използвате следните опции:

- **Wi-Fi**: Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията. ► стр. 103
- **GPS**: Активирайте или деактивирайте GPS функцията. ► стр. 114
- **Звук**: Активирайте или деактивирайте безшумен режим. Можете да заглушите устройството или да зададете вибрация в тих режим.
- **Въртене на екр.**: Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Пест. на енерг.**: Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Режим на блокир.**: Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете коя информация да бъде блокирана, изберете **Настр.** → **Режим на блокиране**.
- **Мобилни данни**: Активирайте или деактивирайте връзката за данни.
- **Bluetooth**: Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията. ► стр. 112
- **Синхр.**: Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.

Наличните опции може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Преместване на елемент на началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го дръпнете към ново място. Можете да добавите елемент към нова папка или да го преместите към нов панел. Чукнете и задръжте елемента, след което го плъзнете към **Създаване на папка** или **Създаване на страница**.

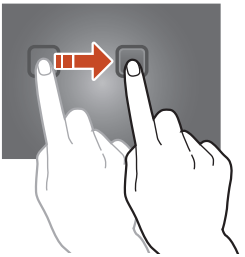

› Премахване на елементи от началния екран

Чукнете и задръжте елемент и го дръпнете към кошчето.

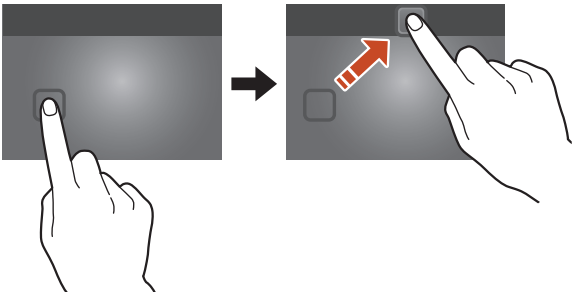

› Добавяне или премахване на панел от началния екран

Можете да добавите или премахнете панели от началния екран, за да организирате визуалните елементи.

1. На началния екран поставете два пръста на екрана и да ги съберете, за да преминете в режим Редактиране.
2. Добавете, премахнете или пренаредете панелите:
   - За да изтриете панел, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към кошчето.
   - За да добавите нов панел, изберете .
   - За да зададете главния панел на началния екран, изберете .
   - За да промените подредбата на панелите, чукнете и задръжте миниатюрата на панела и я плъзнете към ново място.
3. Изберете , за да се върнете на предишния екран.

› Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран.

Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. В списъка с приложения изберете **Виз.елементи**, за да отворите панела с визуални елементи.
2. Превъртете наляво или надясно в панела, за да намерите визуален елемент.
3. Чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите към началния екран.

Достъп до приложения

Стартирайте приложения и се възползвайте от функциите на вашето устройство. Можете да пренаредите списъка с приложения според своите предпочитания или да изтеглите приложения от Интернет, за да подобрите функционалността на устройството.

1. От началния екран изберете , за да влезете в списъка с приложения.
2. Превъртете вляво или вдясно до друг екран.
   Можете също да изберете една точка в долната част на екрана, за да отидете директно до съответния екран.
3. Изберете приложение.
4. Изберете , за да се върнете на предишния екран. Изберете , за да се върнете на началния екран.

- Можете да добавите икона за бърз достъп до приложение към началния екран, като чукнете и задържите иконата в списъка с приложения.
- Ако завъртите устройството, докато използвате някои функции, интерфейсът също ще се завърти. За да забраните на интерфейса да се обръща, чукнете долната дясна част на екрана, за да отворите панела за известия, след което изберете **Въртене на екр.**

› Организиране на приложения

Можете да промените реда на приложенията в списъка с приложения или да ги групирате в категории.

1 В списъка с приложения изберете → **Редактиране**.

2 Чукнете и задръжте икона на приложение.

3 Организирайте приложенията:
- За да преместите приложение, дръпнете го към ново място.
- За да добавите приложението към нова папка, дръпнете го към **Създаване на папка**.
- За да преместите приложението към нов панел, дръпнете го към **Създаване на страница**.
- За да деинсталирате приложението, дръпнете го към **Деинсталиране**.

Когато плъзнете иконата на приложението до **Данни за приложение**, можете да видите информация за приложението.

4 Изберете **Запази**.

› Изтегляне на приложения

1 В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин** или **Samsung Apps**.

2 Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.

За да инсталирате приложения, изтеглени от други източници, трябва да изберете **Настр.** → **Защита** → **Неизвестни източници**.

› Деинсталиране на приложение

1 В списъка с приложения изберете → **Деинсталиране**.

2 Изберете върху икона на приложение и изберете **ОК**.

Можете да деинсталирате само приложенията, които сте изтеглили.

› Достъп до последно използвани приложения

1 Изберете , за да видите приложенията, в които сте влизали последно.

2 Изберете приложение.

Стартиране на няколко приложения

Вашето устройство е многозадачно, позволявайки ви да използвате няколко приложения едновременно. За да стартирате няколко приложения, изберете , докато използвате приложение. След това изберете друго приложение, което да стартирате от началния екран.

› Управление на приложенията

Можете да управлявате няколко приложения с диспечера за задачите.

1 Изберете → **Дисп. на зад.** → **Активни приложения**.
Диспечерът на задачите се отваря и показва активните приложения.

2 Контролирайте активните приложения:
- За да преминете към друго приложение, изберете го от списъка.
- За да затворите приложение, изберете **Край**.
- За да затворите всички активни приложения, изберете **Вс. край**.

Персонализиране на устройството

Получете повече от устройството си, като го промените настройките така, че да отговаря на предпочитанията ви.

› Смяна на език за показване

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Език и въвеждане** → **Език**.

2 Изберете език.

› Включване или изключване на звука при докосване

В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Звук** → **Звуци при докосване**.

› Настройка на силата на звука на устройството

1 Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

2 Изберете и плъзнете плъзгачите, за да регулирате нивото на всеки звук.

Промяна на тона на звънене

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Звук** → **Тон за звънене на устр.**

2 Изберете тон на звънене → **ОК**.

Превключване към тих режим

За да спрете или пуснете звука на устройството, направете едно от следните:

- Чукнете дясната долна част на екрана, за да отворите панела за известяване, след което изберете **Звук**.
- Натиснете и задръжте клавиш Включване и изберете или .
- В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте #.

Избор на тапет за началния екран

1 На началния екран докоснете и задръжте празна област.

2 Изберете **Задаване на тапет** → **Начален екран** → папка с изображения → изображение.

Смяна на шрифта за показване

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Стил на шрифт**.

2 Изберете шрифт.

› Регулиране на яркостта на дисплея

Вашето устройство включва сензор за осветеност, който може да открие нивото на околната светлина и да регулира яркостта на дисплея автоматично. Можете да зададете яркостта на дисплея и ръчно.

Яркостта на дисплея ще повлияе върху това, колко бързо устройството ще изразходва енергията в батерията.

Настройка на устройството да регулира яркостта автоматично

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Поставете отметка в полето до **Автоматична яркост**.
3. Изберете **ОК**.

   Устройството автоматично ще увеличи яркостта при ярка околна среда и ще я намали в тъмна околна среда.

Ръчна настройка на яркостта

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Дисплей** → **Яркост**.
2. Махнете отметката в полето до **Автоматична яркост**.
3. Дръпнете плъзгача наляво или надясно.
4. Изберете **ОК**.

› Заключване на устройството

Можете да заключите своето устройство, като активирате функцията за заключване на екрана.

- Ако забравите своята парола, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Задаване на отключване с откриване на лице

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Отключване с лице**.
2. Изберете **Следващ** → **Настройте го** → **Напред**.
3. Нагласете устройството така, че да поместите лицето си във фигурата.
4. След като лицето ви бъде заснето правилно, изберете **Напред**.
5. Завършете настройката на резервния PIN или шаблон.

Задаване на шаблон на отключване

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Шаблон**.
2. Вижте инструкциите на екрана и примерните шаблони и изберете **Следващ**.
3. Начертайте шаблон, като свържете поне 4 точки, и изберете **Продължи**.

4 Начертайте шаблон отново, за да потвърдите, и изберете **Потвърждение**.

5 Завършете настройката на резервния PIN.

Ако забравите шаблона за отключване можете да деактивирате функцията за заключване на екрана с резервен PIN.

Задаване на PIN на отключване

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **PIN**.

2 Въведете нов PIN и изберете **Продължи**.

3 Въведете своя PIN отново и изберете **OK**.

Задаване на парола на отключване

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Заключен екран** → **Заключване на екрана** → **Парола**.

2 Въведете нова парола (с букви и цифри) и изберете **Продължи**.

3 Въведете своята парола отново и изберете **OK**.

› Заключване на SIM или USIM картата

Можете да заключите устройството си с PIN кода, предоставен с вашата SIM или USIM карта. След като бъде активирана функцията за заключване на SIM или USIM картата, ще трябва да го PIN кода всеки път, когато включвате устройството или влизате в приложения, които изискват PIN.

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Защита** → **Настройване на заключване на SIM картата** → **Заключи SIM картата**.

2 Въведете своя PIN и изберете **OK**.

- Ако въведете неправилно PIN кода твърде много пъти, SIM или USIM картата ще се блокира. За да разблокирате SIM или USIM картата, ще трябва да въведете кода PUK за отключване на PIN.
- Ако блокирате своята SIM или USIM карта, като въведете неправилен PUK, занесете SIM или USIM картата на мобилния си оператор, за да я разблокира.

› Активиране на функцията Намери моя телефон

Когато някой постави нова SIM или USIM карта във вашето откраднато или изгубено устройство, функцията Намери моя телефон автоматично ще изпрати номера за връзка на определени получатели, за да ви помогне да откриете и възстановите устройството си. За да използвате тази функция, ви е необходим Samsung акаунт за контролиране на устройството дистанционно чрез Интернет.

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Защита** → **Предупр. за смяна на SIM**.
2. Изберете **Влизане**.
   За да създадете Samsung акаунт изберете **Създай нов акаунт**.
3. Въведете своя имейл адрес и паролата за своя Samsung акаунт и изберете **Влизане**.
4. Плъзнете плъзгача в горната част на екрана.
5. Добавете получатели:
   - Изберете **Създаване** и въведете телефонни номера ръчно с код за достъп за страната и символа +.
   - Изберете телефонни номера от телефонния указател, като натиснете **Указател**.
6. Изберете **Предупреждаващо съобщение**.
7. Въведете текста на съобщението, което да се изпрати на получателите, и изберете **ОК**.
8. Изберете **Запази**.

Въвеждане на текст

Можете да въведете текст като изговаряте думи в микрофона, избирате знаци от виртуалната клавиатура или пишете по екрана.

Въвеждането на текст не се поддържа при някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

› Промяна на метода на въвеждане на текст

Изберете от системната лента и изберете начин на въвеждане на текст.

› Въвеждане на текст с функцията за гласово въвеждане на Google

1. За да добавите езици за въвеждане за гласово разпознаване, изберете езика → **Добавяне на още езици**.
2. Изговорете текста в микрофона.
3. Когато приключите, изберете **Докоснете, за да поставите на пауза**.

› Въвеждане на текст чрез клавиатура Samsung

Въведете текста като изберете буквено-цифрените клавиши или пишете по екрана.

Може да използвате и следните клавиши:

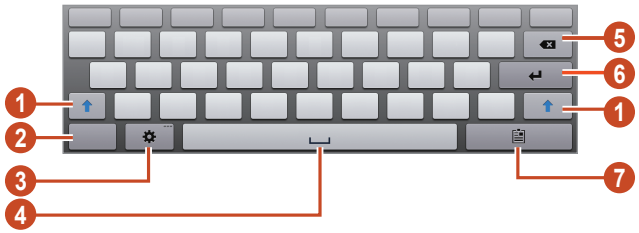

Цифра	Функция
1	Смяна на регистъра.
2	Превключване между режими за въвеждане на текст.
3	Идете до настройките на клавиатурата; чукнете и задръжте , за да преминете в режим на ръкопис или да въведете текст чрез глас.
4	Вмъкване на интервал.
5	Изтрива написаното.
6	Нов ред.
7	Добавяне на елемент от клип борда.

› Копиране и вмъкване на текст

От текстово поле можете да копирате и да вмъкнете текст в друго приложение.

1. Чукнете и задръжте част от текста.
2. Дръпнете или , за да изберете текста, който ще се копира.
3. Изберете **Копиране** или **Отрежи**, за да добавите текста в клип борда.
4. В друго приложение поставете курсора при точката, където искате да поставите текста.
5. Изберете **Поставяне**, за да вмъкнете текст от клип борда в текстовото поле.

Уеб и GPS базирани услуги

Може да бъдете допълнително таксувани за достъп до Интернет и изтегляне на медийни файлове. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

Интернет

Научете как да отваряте и създавате отметки за предпочитаните от вас уеб страници.

- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Наличните икони може да варират в зависимост от мобилния ви оператор или страна.

› Преглед на уеб страници

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. За да отидете на определена уеб страница, изберете поле за въвеждане на URL, въведете уеб адреса на уеб страницата и изберете **Давай**.
3. Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Отворете нов прозорец.
2	Затворете текущия прозорец.

Цифра	Функция
3	Придвижете се назад или напред в хронологията на посетените уеб страници.
4	Презаредете текущата уеб страница. Докато устройството зарежда уеб страници, тази икона се променя на ✕.
5	Въведете уеб адрес или ключова дума.
6	Достъп до опциите на браузъра.
7	Вижте своите отметки, запазени страници и скорошна Интернет хронология.
8	Активирайте полето URL.
9	Маркирайте текущата уеб страница.

Докато гледате уеб страница, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да отворите нов прозорец, изберете ☰ → **Нов раздел**.
- За да отворите нов прозорец, без да запазвате данни за посещението, изберете ☰ → **Нов раздел инкогнито**.
- За да добавите бърз клавиш за текущата уеб страница към началния екрана, изберете ☰ → **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да изпратите уеб адреса на други, изберете ☰ → **Страница за споделяне**.
- За да търсите текст в уеб страница, изберете ☰ → **Търсене в стр.**
- За да преминете към изглед работен плот, изберете ☰ → **Изглед на работен плот**.
- За да запазите текущата уеб страница, така че да можете да я четете офлайн, изберете ☰ → **Записване за офлайн четене**. Можете да висите запазените страници, като изберете ★ → **Записани страници**.

- За да видите хронологията на изтеглените файлове, изберете → **Изтеглени файлове**.
- За да отпечатате уеб страницата чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатай**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените настройките на браузъра, изберете → **Настройки**.

Търсене на информация чрез глас

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Изберете полето URL.
3. Изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.
   Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.
4. Изберете резултат от търсенето.

Отбелязване на предпочитани уеб страници

Ако знаете адреса на уеб страницата, можете ръчно да добавите показалец.

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Въведете уеб адрес или идете до уеб страница.
3. Изберете ★.
4. Въведете име за показалеца и натиснете **ОК**.

За да видите своите показалци, изберете → **Маркери**. От списъка с показалци чукнете и задръжте показалец, за да използвате следните опции:

- За да отворите уеб страницата в текущия прозорец, изберете **Отваряне**.
- За да отворите нов прозорец, изберете **Отваряй в нов раздел**.

- За да редактирате данните за показалеца, изберете **Редактиране на показалец**.
- За да добавите кратък път към показалец в началния екран, изберете **Добавяне на бърз клавиш в началния екран**.
- За да изпратите адреса на текущата уеб страница на други, изберете **Споделяне на връзка**.
- За да копирате адреса на текущата уеб страница, изберете **Копиране на URL**.
- За да изтриете показалец, изберете **Изтрий маркера**.
- За да използвате уеб страницата като начална страница на браузъра, изберете **Задаване като начална страница**.

› Изтегляне на файл от Интернет

Когато изтегляте файлове или приложения от Интернет, устройството ги запазва във вътрешната памет.

Файловете, които теглите от Интернет, може да съдържат вируси, които да повредят устройството ви. За да сведете риска до минимум теглете файлове само от доверени източници.

Някои медийни файлове включват управление на цифровите права (Digital Rights Management) за предпазване на авторските права. Тази защита може да не позволи изтеглянето, копирането, промяната или прехвърлянето на някои файлове.

1. В списъка с приложения изберете **Интернет**.
2. Потърсете файл или приложение и го изтеглете в устройството.

› Преглед на скорошна хронология

1. В списъка с приложения изберете **Интернет** → → **Хронология**.
2. Изберете уеб страница, в която да влезете.

Game Hub

Научете как да получите достъп и да изтеглите различни игри.

1 В списъка с приложения изберете **Game Hub**.

2 Изберете игра.

3 Търсете и изтеглете игри от онлайн магазина.

Наличните игри може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Географска ширина

Научете как да споделяте местоположението си с приятели и как да видите тяхното местоположение чрез Google Latitude™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Latitude**.
Устройството автоматично се свързва с Latitude.

2 Изберете → **Добавяне на приятели** → опция.

3 Изберете приятел или въведете имейл адрес, и изберете **Добавяне на приятели**.

4 Изберете **Да**.
Когато вашият приятел приеме поканата, можете да споделяте местоположения.

Карти

Научете как да използвате услугата за карти Google Maps™, за да определяте местоположението си, да търсите места и да получавате указания.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение и да търсите в картата. ► стр. 114

› Търсене на места

1. В списъка с приложения изберете **Карти**.
   Картата ще покаже текущото ви местоположение.
2. Изберете **Търсете**.
3. Въведете ключова дума за местоположението и изберете .
   За да търсите място чрез глас, изберете .
4. Изберете местоположението, за да видите подробности за него.

Докато гледате картата, използвайте следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да видите списък с всички резултати от търсенето, изберете **Резултати от търсенето**.
- За да видите текущото си местоположение, изберете . За да превключите на изглед компас на картата, който променя ориентацията си при движение на устройството, изберете .
- За да търсите място наблизо, изберете .
- За да получите указания за стигане до определено местоположение, изберете .

- За да добавите слоеве с допълнителна информация към картата или за да промените режима на изглед, изберете .
- За да добавите звезда към местоположението, изберете балона с името на местоположението, изберете ☆ или → **Добавяне на звезда**.
- За да запазите карта и за преглед офлайн, изберете → **За достъп офлайн**. За да видите запазената карта, изберете → **Моите места** → **ОФЛАЙН**.
- За да получите купони от магазини в близост, изберете → **Оферти**.

› Получаване на указания за стигане до определено местоположение

1. В списъка с приложения изберете **Карти**.
2. Изберете .
3. Въведете адресите на първоначалното и крайното местоположение.

   За да въведете адрес от списъка със записи или местата със звезда, или за да изберете точка от картата, изберете → опция.
4. Изберете начин на пътуване и изберете **Старт**.

   Маршрутът се показва на картата. В зависимост от избрания начин на пътуване, може да видите няколко маршрута.
5. Когато приключите, изберете → **Изчистване**.

Навигация

Научете как да получавате гласово упътване до определена дестинация.

- Навигационните карти, вашето текущо местоположение и другите навигационни данни може да се различават от действителната информация за местоположение. Трябва винаги да обръщате внимание на пътните условия, движението и други фактори, които могат да повлияят на вашето шофиране и да следвате предупрежденията за безопасност по време на шофиране.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Навигация**.

2 Въведете своето местоназначение със следните методи:

- **Кажете направление**: Въведете своята дестинация чрез глас.
- **Въвеждане на направление**: Въведете своята дестинация с виртуалната клавиатура.
- **Контакти**: Изберете своето местоназначение от адресите във вашите записи.
- **Места със звезда**: Изберете дестинация от местата със звезда.

3 Инсталирайте необходимия софтуер, след което използвайте функциите за навигация.

Места

Научете как да търсите фирми и атракции.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Local**.

2 Ако искате да търсите фирми или атракции в близост до определено място, изберете своето местоположение → **Въведете адрес**.

3 Изберете категория.

Вашето устройство търси места в близост, които са свързани с тази категория.

4 Изберете име на място, за да видите подробности за него.

Можете да добавите още категории, като изберете → **Добавете търсене**.

Google Play Магазин

Функционалността на вашето устройство може да се разшири, като се инсталират допълнителни приложения. Google Play Магазин ви предоставя лесен и бърз начин да закупите мобилни приложения.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Устройството ще запазва потребителски файлове от изтеглените приложения във вътрешната памет.

› Изтегляне на приложения

1. В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
2. Потърсете приложение и го изтеглете в устройството.
   След завършване на изтеглянето, устройството ще инсталира приложението автоматично.

› Деинсталиране на приложение

1. В списъка с приложения изберете **Google Play Магазин**.
2. Изберете .
3. Избирате елемент.
4. Изберете **Деинсталиране** → **ОК**.

Readers Hub

Научете как да получите достъп до различни материали за четене.

1 В списъка с приложения изберете **Readers Hub**.

2 Изберете тип на материал за четене.

3 Търсете и изтеглете материал за четене от онлайн магазина.

Samsung Apps

Samsung Apps ви позволяват лесно да теглите множество приложения и актуализации за вашето устройство. С напълно оптимизирани приложения от Samsung Apps, вашето устройство става по-интелигентно. Вижте полезните предлагани приложения и подобрете своето мобилно изживяване.

1 В списъка с приложения изберете **Samsung Apps**.

2 Търсете и теглете приложения в устройството.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- За подробности посетете *www.samsungapps.com* или вижте брошурата за Samsung Apps.

S Suggest

Намерете и изтеглете най-новите приложения, предоставени от Samsung. В списъка с приложения изберете **S Suggest**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

YouTube

Научете как да преглеждате и качвате видеоклипове чрез услугата за споделяне на видеоклипове YouTube™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.

2 Изберете видеоклип.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

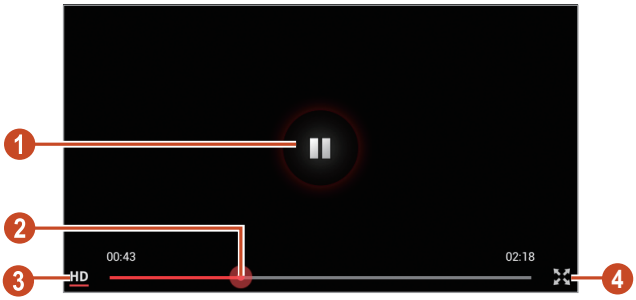

Цифра	Функция
1	Направете пауза или възобновете възпроизвеждането.
2	Сканирайте напред или назад във файла чрез плъзгане на лентата.
3	Променете качеството на дисплея.
4	Възпроизведете видеоклипа на цял екран.

› Качване на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **YouTube**.

2 Изберете **ПРОФИЛ**.

3 Изберете своя Google акаунт, ако е свързан с YouTube.
Можете също да изберете **Добавяне на акаунт** и да създадете акаунт за влизане в YouTube.

4 Изберете → категория → видеоклип.

Ако качвате видеоклип за пръв път, изберете тип мрежа за качване на видеоклипа.

5 Въведете детайлите за качването и изберете **Качване**.

Video Hub

Научете как да стартирате видеоклипове.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

1 В списъка с приложения изберете **Video Hub**.

2 Изберете категория.

3 Търсете и изберете видеоклипове.

Гласово търсене

Научете как да търсите в Интернет чрез глас.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

1 В списъка с приложения изберете **Гласово търсене**.

2 Изречете ключова дума към микрофона.
Устройството търси уеб страници, свързани с ключовата дума.

3 Изберете резултат от търсенето.

Комуникация

Разговори

Научете как да използвате функции за разговор, като осъществяване и отговаряне на повиквания, да използвате опции, налични по време на разговор, или да персонализирате и използвате свързани с разговорите функции.

› Осъществяване на повикване

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** и въведете код за страна и телефонен номер.

2 Изберете , за да осъществите гласово повикване.
За да осъществите видео повикване, изберете **Видео пов.**

3 За да прекратите повикване, изберете **Край рзг**.

- Можете да запаметите номерата, които набирате често, в телефонния указател. ► стр. 95
- За да получите бърз достъп до регистъра на повикванията и да наберете повторно номерата, които сте набрали наскоро, изберете **Телефон** → **Регистри**.

› Отговаряне на повикване

1 По време на входящо повикване изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.

За да заглушите тона на звънете, натиснете клавиш за сила на звука.

2 За да прекратите повикване, изберете **Край рзг**.

› Отхвърляне на повикване

По време на входящо повикване изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.

За да изпратите съобщение на обаждащия се, когато отхвърлите повикване, плъзнете лентата за отхвърляне на повикване в дъното на екрана нагоре.

Можете да изберете едно или няколко предварително зададени съобщения или да създадете свои собствени съобщения. ▶ стр. 59

› Осъществяване на международно повикване

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте 0 +, за да въведете знак +.
2. Въведете пълния телефонен номер (код за достъп за страната, код на града и телефонен номер).
3. Изберете , за да намерете номера.

› Използване на слушалки

Свържете слушалки към устройството, за да контролирате и отговаряте на съобщения удобно.

- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалките.
- За да отхвърлите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да задържите повикване или да възстановите задържано повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалките.
- За да завършите повикване, натиснете бутона на слушалките.

Използване на опции по време на гласово повикване

Можете да използвате следните опции по време на гласово повикване:

- За да настроите силата на звука на гласа, натиснете клавиш за сила на звука нагоре или надолу.
- За да задържите разговор, изберете **Задръж**. За да възстановите задържано повикване, изберете **Освободи**.
- За да наберете второ повикване, изберете **Добавяне на повикване** и след това изберете новия номер.
- За да превключите между двата разговора, изберете **Замени**.
- За да отговорите на второ повикване, плъзнете и плъзнете пръста си извън големия кръг, когато чуете тона за изчакващ разговор. Първото повикване ще бъде задържано автоматично. Трябва да се абонирате за услугата за изчакващ разговор, за да използвате тази функция.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.

В шумна среда може да изпитвате затруднения да чуете някои повиквания, докато използвате функцията за високоговорител. Използвайте нормалния телефонен режим за по-добра работа на звука.

- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка**.
- За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор), осъществете или приемете второто повикване и изберете **Сливане**, когато осъществите връзка с втората страна. Повторете, за да добавите още страни. Трябва да се абонирате за услугата за разговор с много участници, за да използвате тази функция.
- За да отворите телефонния указател, изберете **Телефонен указател**.
- За да създадете записка, изберете → **Записка**.
- За да свържете настоящата страна към страната, поставена на изчакване, изберете → **Прехвърли**. Вашата връзка и с двете страни ще бъде прекъсната.

› Използване на опции по време на видео повикване

Можете да използвате следните опции, докато провеждате видео разговор:

- За да превключите между предна и задна камера, изберете **Превключи камерата**.
- За да отворите клавиатурата, изберете **Клавиатура**.
- За да изключите микрофона, така че другата страна да не може да ви чува, изберете **Заглуш.**
- За да разговаряте с другата страна чрез Bluetooth слушалки, изберете **Слушалка**.
- За да скриете изображението си от другата страна, изберете **Скриване**.
- За да изберете изображение, което да вижда другата страна, изберете → **Изходящо изображение**.
- За да заснемете изображение другия участник, изберете **Заснемане**.
- За да запишете видеоклип на изображението на другия участник, изберете **Запис**.

На много места не е законно да записвате разговор без разрешение. Винаги искайте позволението на другата страна, преди да запишете разговор.

› Преглед и набиране на пропуснато повикване

Вашето устройство ще покаже пропуснатите повиквания. За да върнете обаждането, чукнете дясната долна част на екрана, за да отворите панела за уведомяване, след което изберете уведомяването за пропуснатото повикване.

› Настройване на функцията за автоматично отхвърляне

Използвайте функцията за автоматично отхвърляне, за да отхвърляте автоматично повиквания от определени номера.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Отхвърляне на повикване**.

2 Плъзнете превключвателя **Режим на автоматично отхвърляне** надясно.

3 Изберете **Режим на автоматично отхвърляне** → опция.

Опция	Функция
Всички номера	Отхвърлете всички повиквания.
Номера за авт. отхвърляне	Отхвърлете повиквания от телефонни номера в списъка за автоматично отхвърляне.

4 Изберете **Списък за авто отхвърляне**.

5 Изберете +.

6 Въведете номер и изберете **Запази**.
Можете да зададете критерии за номера.

7 За да добавите повече номера, повторете стъпки 5-6.

› Активиране на режима фиксиран номер на набиране (FDN)

В режим FDN устройството ви ще забранява изходящите повиквания към номера, които не са съхранени в FDN списъка на вашата SIM или USIM карта.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → ☰ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Номера за фиксирано набиране**.

2 Изберете **Активиране на FDN**.

3 Въведете PIN2, предоставен с вашата SIM или USIM карта и изберете **OK**.

4 Изберете **FDN списък** и добавете записи.

› Настройка на пренасочване на разговор

Пренасочването на повиквания е мрежова функция, която изпраща входящите повиквания към друг определен номер. Можете да зададете тази функция отделно за няколко условия.

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → ▤ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Препращане на повикване** → вид повикване.
2. Изберете условие.
3. Въведете номер, към който да бъдат пренасочвани повикванията и изберете **Разрешаване**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на забрана на разговор

Забраната на разговори е мрежова функция за ограничаване на определени видове повиквания или предотвратяване на осъществяването на разговори с вашето устройство от други потребители.

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → ▤ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Забрана на разговорите** → вид повикване.
2. Изберете опция за забрана на разговори.
3. Въведете своята парола за забрана на разговори и изберете **ОК**.

   Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

› Настройка на изчакване на разговор

Изчакващ разговор е мрежова функция, която ви уведомява за входящо повикване, когато вече сте осъществили друг разговор. Тази функция е налична само за гласови повиквания.

В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → ▤ → **Настройки повиквания** → **Настройки повиквания** → **Допълнителни настройки** → **Изчакващ разговор**. Вашите настройки ще бъдат изпратени към мрежата.

Преглед на регистър за повиквания или съобщения

Можете да преглеждате дневниците на повикванията и съобщенията, сортирани според типа им.

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Регистри**.
2. Изберете → **Прегл. по** → опция.
3. Изберете запис от регистър, за да видите подробности.

От подробния изглед можете да осъществите повиквания, да изпратите съобщение до номера или да добавите номера към телефонния указател или списъка за отхвърляне.

Персонализиране на настройките на повикванията

1. В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура** → → **Настройки повиквания**.
2. Променете следните опции:

Опция	Функция
Настройки повиквания → Отхвърляне на повикване	Настройте отхвърляне на разговори от определени номера автоматично. Можете да добавите телефонни номера към списъка за автоматично отхвърляне.
Настройки повиквания → Настр. съобщ. за отхвърляне	Добавете или редактирайте съобщението, което ще се изпраща, когато отхвърлите разговор.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Тон на звънене на устр.	Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране на устройството	Добавете или изберете шаблон на вибриране.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав. → Вибриране за входящо повикване	Настройте устройството Ви да вибрира и звъни при сигнализация за входящи повиквания.
Настройки повиквания → Тонове зв. и тонове клав → Тон клавиши	Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
Настройки повиквания → Предупр.за повикване	Настройте устройството да ви известява за събития по време на разговор.
Настройки повиквания → Бутонът Вкл. прекъсва разг.	Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Автоматичен отговор	Настройте дали устройството да отговаря автоматично на повиквания след определен период (налично е само, когато са свързани слушали).
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Таймер за автом. отговор	Изберете период на изчакване, преди устройството да отговори на обаждането.
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Условия за изх. повикване	Задайте, за да позволите изходящи повиквания с Bluetooth слушалка, дори ако устройството е заключено.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Настр. аксесоар за повикв. → Тип изходящо повикване	Изберете типа на изходящото повикване, при което да използвате Bluetooth слушалки.
Настройки повиквания → Увелич. сила звук в джоба	Настройте устройството да увеличи мелодията на звънене и вибрацията, когато е затворено на места като чанти или джобове.
Настройки повиквания → Препращане на повикване	Настройте, за да изпратите входящите повиквания до определен номер.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Идентификация на повикването	Покажете идентификацията си на обаждащ се на другия участник в разговора при изходящи обаждания.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Забрана на разговорите	Задайте, за да ограничите повикванията според типа им.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Изчакващ разговор	Настройте устройството да ви известява за входящи повиквания по време на разговор.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Авто преизбиране	Задайте, за да преизберете автоматично повикване, към което не сте били свързани или разговорът е бил прекъснат.

Опция	Функция
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Номера за фиксирано набиране	Активирайте режим FDN, за да забраните изходящите повиквания към номера, които не са в FDN списъка на вашата SIM или USIM карта.
Настройки повиквания → Допълнителни настройки → Авто код на област	Задайте, за да въвеждате префикс (код за страна или област) автоматично преди телефонен номер.
Настр.видео повиквания → Изобр. при видео разговор	Изберете друго изображение, което да бъде показано на другата страна.
Настр.видео повиквания → Собствено видео в приетия разговор	Изберете, за да покажете изображение на живо на другата страна.
Настр.видео повиквания → Използвай опции за неуспешно повикване	Задайте, за да опитате гласово повикване, когато не е установена връзка за видео повикване.
Гласова поща → Услуга за гласова поща	Изберете доставчик на услуги за гласова поща.
Гласова поща → Настройки за гласова поща	Въведете номера на сървъра за гласова поща. Номерът можете да получите от вашия мобилен оператор.

Опция	Функция
Гласова поща → Тон позвъняване	Изберете тон позвъняване, който да ви сигнализира за нова гласова поща.
Гласова поща → Вибрация	Настройте устройството да вибрира при получаване на гласова поща.
Настройки за разговор през Интернет → Акаунти	Задайте своите акаунти за услуги за IP разговор.
Настройки за разговор през Интернет → Ползване разг. по Интернет	Настройте устройството да използва услуги за IP разговори. Услугите за IP разговори са налични само чрез Wi-Fi.

Съобщения

Научете как да създавате и изпращате текстови (SMS) или мултимедийни (MMS) съобщения, и да преглеждате или управлявате съобщенията, които сте изпратили или получили.

Може да има допълнителни разходи за изпращане или получаване на съобщения, докато сте извън зоната на покритие на вашия оператор. Свържете се с мобилния си оператор за подробности.

Изпращане на текстово съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели:

- Въведете телефонните номера ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберете телефонни номера от телефонния указател, като изберете .

3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, изберете → **Вмъкни усмихнато лице**.

4 За да изпратите съобщението, изберете .

Изпращане на мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения** → .

2 Добавете получатели:

- Въведете телефонните номера или имейл адреси ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберете телефонни номера или имейл адреси от телефонния указател, като изберете .

Когато въведете имейл адрес, устройството ще преобразува съобщението в мултимедийно.

3 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението си.

За да въведете емотикони, изберете → **Вмъкни усмихнато лице**.

4 Изберете и прикачете файл.

5 Изберете → **Добави тема** и въведете тема.

6 За да изпратите съобщението, изберете .

› Преглед на текстово или мултимедийно съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Съобщения**.
Вашите съобщения се групират по контакти по тема на съобщение.

2 Изберете контакт.

3 Изберете мултимедийното съобщение, за да видите подробности.

› Прослушване на съобщение от гласовата поща

Ако сте настроили устройството си да пренасочва пропуснатите повиквания към сървър за гласова поща, повикващите може да оставят гласови съобщения, когато пропуснете повикване.

1 В списъка с приложения изберете **Телефон** → **Клавиатура**, след което чукнете и задръжте 1 ∞.

2 Следвайте инструкциите от сървъра за гласова поща.

Трябва да запазите номера на сървъра за гласова поща, преди да получите достъп до него. Свържете се със своя мобилен оператор за номера.

Google Mail

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез услугата за уеб съобщения Google Mail™.

- Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.
- Тази функция може да е с различно име в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

Изпращане на имейл съобщение

1. В списъка с приложения изберете **Google Mail** → .
2. Изберете полето за въвеждане на получател и въведете текста на имейла си.
3. Изберете полето за тема и въведете тема.
4. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.
5. Изберете и прикачете файл.
6. За да изпратите съобщението, изберете **ИЗПРАЩАНЕ**.

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

Преглед на имейл съобщение

1. В списъка с приложения изберете **Google Mail**.
2. Изберете , за да обновите списъка със съобщения.
3. Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да се придвижите до предходното или следващото съобщение, превъртете надясно или наляво.
- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да отговорите на съобщението, като включите всички получатели, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да добавите съобщението към списъка с предпочитани, изберете .
- За да прегледате прикачен файл, изберете **ПРЕГЛЕД**. За да запазите прикачения файл в устройството, изберете **ЗАПАЗВАНЕ**.
- За да търсите съобщение, изберете .
- За да архивирате съобщението, изберете .

- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да добавите етикет към съобщението, изберете → **Промяна на етикетите**.
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Означаване като непрочетено**.
- За да маркирате съобщението като важно, изберете → **Означаване като важно**.
- За да скриете съобщението, изберете → **Спиране**. За да видите скрити съобщения, изберете **Цялата поща** от списъка с етикети.
- За да регистрирате съобщението в списъка със спам, изберете → **Сигнал за спам**.
- За да актуализирате списъка със съобщения, изберете → **Опресняване**.
- За да персонализирате настройките за всеки етикет изберете → **Управление на етикетите**.
- За да промените настройките за имейл, изберете → **Настройки**.

Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

Имейл

Научете как да изпращате или да преглеждате имейли чрез личния или служебния ви имейл акаунт.

› Създаване на имейл акаунт

1. В списъка с приложения изберете **Email**.
2. Въведете вашия имейл адрес и парола.
3. Изберете **Следващ**. За да въведете данни за акаунта ръчно, изберете **Ръчна настр.**
4. Следвайте инструкциите на екрана.

Когато приключите с настройката на имейл акаунта, имейл съобщенията се изтеглят на вашето устройство. Ако сте създали два или повече акаунта, можете да превключвате между тях. Изберете име на акаунт от горната част на екрана, след което изберете акаунта, от който искате да извлечете съобщения.

› Изпращане на имейл съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Email** → .

2 Добавете получатели:

- Въведете имейл адресите ръчно, като ги разделяте с точка и запетая или само със запетая.
- Изберете имейл адреси от телефонния указател, като изберете .

3 Изберете полето за тема и въведете тема.

4 Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на имейла си.

5 Изберете и прикачете файл.

6 За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Ако сте офлайн или извън зоната на вашият мобилен оператор, съобщението ще бъде задържано в папката със съобщения, докато влезете в зоната на покритие на мобилния оператор.

› Преглед на имейл съобщение

1 В списъка с приложения изберете **Email**.

2 Изберете , за да обновите списъка със съобщения.

3 Изберете имейл съобщение.

Когато отворите съобщението, можете да използвате следните опции:

- За да отговорите на съобщението, изберете .
- За да препратите съобщението на други хора, изберете .
- За да изтриете съобщението, изберете .
- За да маркирате съобщението като непрочетено, изберете → **Маркирай като нечетено**.
- За да преместите съобщението в друга папка, изберете → **Премести**.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете → **Записване на имейл**. Съобщението ще бъде запазено в **Моите файлове** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- За да сортирате съобщенията, изберете → **Сортирай по**.
- За да промените режима на преглед на списъка със съобщения, изберете → **Режим за преглед**.
- За да отпечатате съобщението чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да запазите имейл адресите на получателите в телефонния указател като група записи, изберете → **Записване като група**.
- За да изтриете всички съобщения, изберете → **Изтрий всички**.
- За да промените настройките за имейл, изберете → **Настройки**.
- За да запазите прикачения файл в устройството, изберете раздела за прикачени файлове → .

Наличните опции може да варират в зависимост от имейл акаунта или ориентацията на устройството.

Говор

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google Talk™.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Задаване на статус

1. В списъка с приложения изберете **Говор**.
2. Изберете акаунт в Google.
3. Персонализирайте своя статус, изображение и съобщение.

› Добавяне на запис в списъка с приятели

1. В списъка с приложения изберете **Говор** → .
2. Въведете имейл адреса на приятеля и изберете **ГОТОВО**.
   Когато вашият приятел приеме поканата, той/тя ще бъде включен в списъка ви с приятели.

› Започване на разговор

1. В списъка с приложения изберете **Говор**.
2. Изберете запис от списъка с приятели.
   Отваря се екран за разговор.

3 Въведете и изпратете своето съобщение.
   - За да добавите повече записи към разговора, изберете → **Добавяне в разговора**.
   - За да използвате видео чат, изберете .
   - За да използвате гласов чат, изберете .
4 Изберете → **Прекратяване на разговора**, за да прекратите разговора.

ChatON

Научете как да използвате ChatON, за да изпращате и получавате незабавни съобщения от което и да е устройство с мобилен телефонен номер.

1 В списъка с приложения изберете **ChatON**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Месинджър

Научете как да изпращате и получавате незабавни съобщения от приятелите и семейството си с услугата за незабавни съобщения Google+.

1 В списъка с приложения изберете **Messenger**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Въведете и изпратете своето съобщение.

Google+

Научете как да използвате услугата за социални мрежи на Google. Можете да създадете групи, за да изпращате и получавате незабавни съобщения и да качвате своите снимки.

1 В списъка с приложения изберете **Google+**.

Ако стартирате това приложение за пръв път следвайте инструкциите на екрана, за да настроите акаунта си.

2 Изберете → функция за социална мрежа.

Забавление

Камера

Научете как да правите и преглеждате снимки и видеоклипове.

- Камерата се изключва автоматично, когато не я използвате за определен период от време.
- Капацитетът на паметта може да се различава според сцената или условията на снимане.

› Снимане на снимка

1 В списъка с приложения изберете **Камера**.

2 Насочете обектива на камерата към обекта, след което направете необходимите настройки.

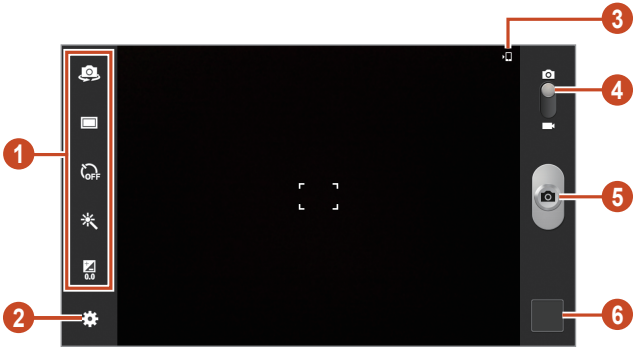

Цифра	Функция
1	Използвайте клавиши за бърз достъп до камерата. • : Превключете към предната камера, за да направите снимка на себе си. • : Променете режима на снимане. ► стр. 76 • : Изберете продължителността на периода, преди камерата да направи снимка. • : Приложете специален ефект. • : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта. Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 81
2	Променете настройките на камерата.
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на видео камера.
5	Заснемете снимка.
6	Вижте снимките, които сте заснели.

3 Изберете , за да направите снимка.
Снимката се запазва автоматично.

След като направите снимка, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите снимката.

- За да прегледате още снимки, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да изпратите снимката на други, изберете .

- За да започнете слайдшоу, изберете → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете снимката, изберете .
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, изберете → **Таг за лице**. ► стр. 85
- За да добавите снимката към клипборда, изберете → **Копирай в клипборда**.
- За да завъртите снимката обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите снимката по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, изберете → **Изрязване**.
- За да редактирате снимката с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**. ► стр. 87
- За да зададете снимката като тапет или изображение на обаждащ се, изберете → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице има таг в снимката, изберете → **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате снимката чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файла, изберете → **Преименуване**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за снимката, изберете → **Детайли**.

› Промяна на режима на снимане

Можете да заснемете снимки с различни режими на снимане. За да промените режима на снимане, изберете ⚙ → **Режим на снимане** → опция.

Опция	Функция
Панорама	Заснемете панорамна снимка.
Споделяне на снимки с приятели	Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото сте добавили таг в снимката и да го изпращате на този човек.
Усмивка	Задайте устройството да разпознава лицата на хората и да ви помага да ги снимате усмихнати.

› Персонализиране на настройките на камерата

Преди да направите снимка, изберете ⚙, за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Автопортрет	Заснемете себе си с предната камера.
Режим на снимане	Променете режима на снимане. ► стр. 76
Ефекти	Приложете специален ефект.
Режим Сцени	Променете режима на сцена.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.

Опция	Функция
Таймер	Изберете продължителността на забавянето, преди камерата да направи снимка.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Измерване	Изберете тип на измерване на експонацията.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
GPS таг	Настройте камерата да включва информация за местоположение във вашите снимки. • За да подобрите GPS сигнала, избягвайте заснемането на места, където може да има пречки за сигнала, като между сгради ли ниски места или при лоши метеорологични условия. • Вашето местоположение може да се появи на снимките ви, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката GPS таг.
Качество на изображ.	Задайте ниво на качество за вашите снимки.
Съхраняване	Изберете място в паметта, в която да съхранявате заснетите снимки.
Нулиране	Нулирайте настройките на камерата.

Запис на видеоклип

1. В списъка с приложения изберете **Камера**.
2. Плъзнете плъзгача, за да превключите в режим на видеокамера.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете необходимите настройки.

Цифра	Функция
1	Използвайте клавиши за бърз достъп до видео камерата. • : Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си. • : Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване). • : Изберете продължителността на периода, преди видео камерата да започне записа на видеоклип. • : Приложете специален ефект. • : Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта. Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции. ► стр. 81
2	Променете настройките на видеокамерата.

Цифра	Функция
3	Вижте мястото за съхранение.
4	Превключете на фотоапарат.
5	Запишете видеоклип.
6	Вижте видеоклиповете, които сте записали.

4 Изберете , за да започнете записа.

5 Изберете , за да спрете записа.
Видеоклипът се запазва автоматично.

Видеокамерата може да не успее да запише правилно видеоклипове в карта с памет с ниска скорост на трансфер.

След като запишете видеоклип, изберете иконата за преглед на изображения, за да видите видеоклипа.

- За да видите още видеоклипове, превъртете вляво или вдясно.
- За да възпроизведете видеоклипа, изберете .
- За да изпратите видеоклипа на други, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете видеоклипа, изберете .
- За да промените името на файла, изберете → **Преименуване**.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете → **Детайли**.

› Персонализиране на настройките на видео камерата

Преди да заснемете видеоклип, изберете , за да получите достъп до следните опции:

Опция	Функция
Редактиране на бързи клавиши	Редактирайте бързите клавиши към често използваните опции.
Самозаснемане	Превключете към предната камера, за да запишете видеоклип със себе си.
Режим на запис	Променете режима за запис (за прикрепяне към съобщение или за нормално запазване).
Ефекти	Приложете специален ефект.
Стойност на експонацията	Настройте стойността на експонацията, за промените яркостта.
Таймер	Изберете дължината на забавянето, преди видеокамерата да започне записа на видеоклип.
Разделителна способност	Изберете опция за разделителна способност.
Баланс на бялото	Коригиране на баланса на белия цвят според светлинните условия.
Направляващи линии	Задайте, за да видите направляващи линии на екрана за визуализация.
Видео качество	Задайте ниво на качество за вашите видеоклипове.
Съхраняване	Изберете памет, в която да съхранявате заснетите видеоклипове.
Нулиране	Върнете се към фабричните настройки.

› Редактиране на иконите за бърз достъп

Можете да добавите или изтриете бързи клавиши към често използвани опции.

1 От екрана за преглед изберете → **Редактиране на бързи клавиши**.

2 Чукнете и задръжте икона от списъка с опции и я плъзнете към зоната на бързите клавиши.

За да изтриете бърз клавиш, чукнете и задръжте икона и я плъзнете към списъка с опции.

3 Чукнете върху екрана, за да се върнете към екрана за преглед.

Видео плейър

Научете как да използвате видео плейъра.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **Видео плейър**.

2 Изберете видеоклип.

3 Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

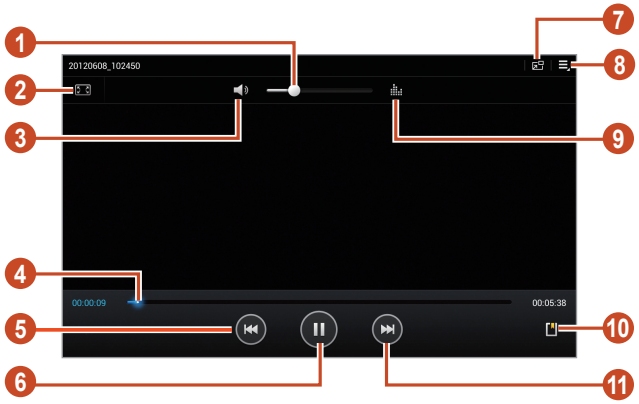

Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Променете съотношението на видео екрана.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).
6	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
7	Намалете размера на видео екрана. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно видео екрана.

Цифра	Функция
8	Достъп до опциите на видео плейъра.
9	Изберете звуков ефект.
10	Поставете отметка.
11	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

По време на възпроизвеждане изберете , за да отидете до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да изрежете сегмент от видеоклипа, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да редактирате видеоклипа с редактора за видеоклипове, изберете **Редактор на видео**.
- За да видите своите показалци, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.
- За да настроите видео плейъра да се изключва автоматично след определен период от време, изберете **Часът за автоматично изключване на видео е зададен**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.

Галерия

Научете как да преглеждате изображения и да възпроизвеждате видеоклипове, запазени в устройството.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Преглед на изображение

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → изображение.

Докато гледате изображение, използвайте следните опции:

- За да прегледате още изображения, превъртете наляво или надясно.
- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете. За да се върнете към първоначалния размер, чукнете двукратно екрана.
- За да изпратите изображението на други, изберете .
- За да започнете слайдшоу, изберете → **Започване на слайдшоу**. Чукнете върху екрана, за да спрете слайдшоуто.
- За да изтриете изображението, изберете .
- За да регистрирате лицата в снимката като тагове за лица, изберете → **Таг за лице**. ▶ стр. 85
- За да добавите изображението към клипборда, изберете → **Копирай в клипборда**.

- За да завъртите изображението обратно на часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане наляво**.
- За да завъртите изображението по часовниковата стрелка, изберете → **Завъртане надясно**.
- За да изрежете част от изображението, изберете → **Изрязване**.
- За да редактирате изображението с редактора за изображения, изберете → **Редактиране**. ▶ стр. 87
- За да зададете снимката като тапет или изображение на обаждащ се, изберете → **Задаване като**.
- За да изпратите снимката на човек, чието лице има таг в снимката, изберете → **Споделяне на снимки с приятели**.
- За да отпечатате изображението чрез Wi-Fi или USB, изберете → **Отпечатаване**. Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да промените името на файла, изберете → **Преименуване**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете → **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да видите подробности за изображението, изберете → **Детайли**.

Наличните опции може да варират в зависимост от избраната папка.

› Добавяне на таг за лице в изображение

Научете как да добавяте тагове към лица в своите изображения, за да осъществявате повиквания, да изпращате съобщения и да качвате съобщения в социални мрежи със съкратените пътища към таговете за лица.

Разпознаването на лицата може да не е успешно в зависимост от ъгъла на лицето, размера на лицето, цвета на кожата, израза на лицето, условията на осветеност или аксесоарите, които носи обектът.

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете изображение.

3 Изберете → **Таг за лице** → **Включено**.

Разпознатите лица се появяват в рамката. Ако лицата не се разпознават автоматично чукнете и задръжте областта на лице, за да добавите рамка ръчно.

4 Изберете разпознато лице → **Добавяне на име**.

5 Изберете името на човека от списъка със записи.

Записът се свързва с лицето в изображението. Когато тагът за лице се появи с име, изберете тага за лице и използвайте наличните опции.

› Възпроизвеждане на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **Галерия**.

2 Изберете папка → видеоклип (указан с иконата).

3 Изберете , за да започнете възпроизвеждането.

4 Управлявайте възпроизвеждането с клавишите. ► стр. 81

По време на възпроизвеждане изберете , за да отидете до следните опции:

- За да изпратите видеоклипа на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да изрежете сегмент от видеоклипа, изберете **Орязване**.
- За да слушате аудио през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да редактирате видеоклипа с редактора за видеоклипове, изберете **Редактор на видео**.
- За да видите своите показалци, изберете **Показалци**. Тази опция се появява само ако сте поставили показалци по време на възпроизвеждане.
- За да видите подробности за видеоклипа, изберете **Детайли**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на видео плейъра, изберете **Настройки**.

Редактор на снимки

Можете да редактирате изображения и да прилагате различни ефекти.

1 В списъка с приложения изберете **Редактор на снимки**.

2 Изберете изображение, или изберете **Изберете картина** → папка → изображение.

За да направите нова снимка, изберете **Заснемане**.

3 Изберете **Избор** → **ОК**.

4 Начертайте граница около областта, която искате да изберете, след което изберете **Готово**.

- За да промените вида на инструмента за селекция, изберете **Избор**.
- За да редактирате границата на селекцията, изберете , , или . Ако изберете **Магнитен** или **Четка**, можете да промените размера на селекцията, като изберете **Размер на избора**.
- За да анулирате селекцията, изберете **Обратно**.

5 Редактирайте изображението със следните инструменти:

Инструмент	Функция
Завъртане	Завъртете или преобърнете изображението.
Преоразмеряване	Преоразмерете изображението, като дръпнете правоъгълника или изберете **100%** → опция.
Изрязване	Изрежете изображението, като преместите или дръпнете правоъгълника.
Цвят	Приложете цветови ефект.
Ефект	Приложете ефект на филтър.
Инструменти	Използвайте допълнителни инструменти.

Инструмент	Функция
	Върнете последното действие.
	Извършете отново последното действие.

6 Когато приключите, изберете .

7 Въведете име за изображението и изберете **OK**.

Видео редактор

Можете да редактирате видеоклипове и да прилагате различни ефекти.

› Създаване на видеоклип

1 В списъка с приложения изберете **Видео редактор**.

2 Изберете **Нови**.

3 Изберете тема за рамката.

4 Изберете категория.

5 Чукнете и задръжте файл, след което го плъзнете към долната част на екрана.

- За да зададете периода на появяване на изображението, изберете миниатюрата, след което дръпнете лявата или дясната граница на миниатюрата.
- За да изтриете изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето.
- За да пренаредите изображения или видеоклипове, чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място.
- За да добавите надпис към изображение или видеоклип, дръпнете миниатюрата, за да поставите жълта линия при желаната точка, след което изберете T на изображението за преглед.

6 Изберете **Преход** и дръпнете опция за ефект към икона за ефект на преход между изображения или видеоклипове.

7 Когато приключите, изберете → **Експортиране**.

8 Изберете опция за разделителна способност.

9 Въведете име за видеоклипа и натиснете **ОК**.

Изрязване на сегмент от видеоклип

1 Стартирайте редактора за видеоклипове и отворете файл с видеоклип.

2 Изберете миниатюрата.

3 Преместете началната скоба към точката, където искате да започнете изрязването.

4 Преместете крайната скоба към точката, където искате да свърши изрязването.

5 Запазете редактирания видеоклип.

Разделяне на видеоклип

1 Стартирайте редактора за видеоклипове и отворете файл с видеоклип.

2 Изберете миниатюрата.

3 Дръпнете миниатюрата от дъното на екрана, за да поставите жълтата линия.

4 Изберете .

5 Запазете редактирания видеоклип.

› Прилагане на ефект към видеоклип

1. Стартирайте редактора за видеоклипове и отворете файл с видеоклип.
2. Дръпнете миниатюрата от дъното на екрана, за да поставите жълтата линия.
3. Изберете **Ефект** → опция за ефект.
4. Запазете редактирания видеоклип.

Музикален плейър

Научете как да слушате любимата си музика, докато сте на път.

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.
- Качеството на възпроизвеждане може да е различно в зависимост от съдържанието.
- Някои файлове може да не бъдат възпроизведени правилно в зависимост от това как са били кодирани.

› Добавяне на музикални файлове в устройството

Започнете с прехвърляне на файлове към устройството или картата с памет:

- Изтеглете от Интернет. ► стр. 41
- Изтеглете от компютър със Samsung Kies. ► стр. 101
- Изтеглете от компютър с Windows Media Player. ► стр. 102
- Получете чрез Bluetooth. ► стр. 114

› Възпроизвеждане на музика

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. Изберете изображението на албум, за да отворите екрана на музикалния плейър.
4. Управлявайте възпроизвеждането със следните клавиши:

Цифра	Функция
1	Настройте силата на звука.
2	Задайте файла като любим запис.
3	Заглушете звука.
4	Сканирайте напред или назад във файл чрез плъзгане или докосване на лентата.
5	Активирайте режима на разбъркване.
6	Рестартирайте възпроизвеждането; прескочете към предишния файл (чукнете в рамките на 3 секунди); сканирайте назад във файл (чукнете и задръжте).

Цифра	Функция
7	Пауза при възпроизвеждане; изберете ▶, за да възобновите възпроизвеждането.
8	Вижте информация за музиката.
9	Отворете списъка за възпроизвеждане.
10	Достъп до опциите за музика.
11	Изберете звуков ефект.
12	Променете режима на повторение.
13	Прескочете към следващия файл; сканирайте напред във файл (чукнете и задръжте).

Можете да управлявате музикалния плейър със слушалки. На началния екран натиснете и задържите бутона на слушалките, за да стартирате музикалния плейър. След това натиснете бутона на слушалките, за да пуснете записа или да направите пауза.

По време на възпроизвеждане, изберете ☰, за да получите достъп до следните опции:

- За да добавите музикалния файл към списък за изпълнение, изберете **Доб. в плейлист**.
- За да слушате музика през Bluetooth слушалки, изберете **Чрез Bluetooth**. Не можете да използвате тази опция ако свържете слушалки към жака за слушалки на своето устройство.
- За да изпратите музикалния файл на други, изберете **Споделяне чрез**.
- За да зададете музикалния файл като тон на звънене, изберете **Задаване като**.
- За да търсите устройства с активирана функция за споделяне на медия, изберете **Сканиране за устройства наоколо**.
- За да промените настройките на музикалния плейър, натиснете **Настройки**.

Създаване на плейлист

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Нов списък възпр.**
3. Въведете заглавие за новия плейлист и изберете **ОК**.
4. Изберете музикална категория.
5. Изберете файловете, които да включите, след което изберете **Готово**.

Персонализиране на настройките на музикалния плейър

1. В списъка с приложения изберете **Музикален плейър**.
2. Изберете → **Настройки**.
3. Променете следните опции:

Опция	Функция
Допълнителни → SoundAlive	Изберете звуков ефект.
Допълнителни → Скорост на възпроизвеждане	Променете скоростта на възпроизвеждане.
Допълнителни → Текст	Задайте показване на текст по време на възпроизвеждане.
Допълнителни → Авто изключване на музика	Задайте автоматично изключване на музикалния плейър след определен период от време.
Меню музика	Изберете музикални категории, които да бъдат показани в екран музикална библиотека.

Music Hub

Имате достъп до онлайн музикални магазини, където можете да търсите и купувате любимите си песни. Можете също да добавите музикални файлове към вашия списък с желания и да ги възпроизведете.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Music Hub**.

2 Търсете, преглеждайте или купувайте любимите си песни.

Лична информация

Записи

Научете как да създавате и управлявате списък от своите лични и делови контакти. Можете да запазвате имена, телефонни номера, имейл адреси и други за вашите записи.

› Създаване на запис

1. В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател** → +.
2. Изберете позиция в паметта.
3. Въведете информация за записа.
4. Изберете **Запази**, за да добавите записа в паметта.

Можете също да създадете записи от екрана за набиране, като изберете +.

› Намиране на запис

1. В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
2. Превъртете нагоре или надолу в списъка със записи.
3. Изберете име на запис.

Когато отворите записа, можете да използвате следните опции:

- За да осъществите гласово повикване, изберете .
- За да осъществите видео повикване, изберете .
- За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение, изберете .
- За да изпратите имейл съобщение, изберете .
- За да зададете любим номер, изберете ★.
- За да редактирате информацията за записа, изберете .

Задаване на номер за бързо набиране

1. В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
2. Изберете → **Настройка на бързо набиране**.
3. Изберете номер на позиция → запис.

Можете да наберете номер за бързо набиране, като чукнете и задържите номера на позицията на екрана за набиране.

Създаване на визитна картичка

1. В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.
2. Изберете своето име в горната част на списъка със записи.
3. Изберете .
4. Въведете личните си данни и изберете **Запази**.

Можете да изпратите визитната картичка на други, като изберете → **Сподели визитна картичка чрез**.

Създаване на група записи

Като създадете групи от записи, можете да управлявате няколко записа и да изпращате съобщение до цяла група.

1. В списъка с приложения изберете **Указател** → **Групи** → .
2. Въведете име и персонализирайте настройките за групата.
3. Добавете членове към групата.
4. Изберете **Запази**.

› Копиране на запис

Копиране на записи от SIM или USIM картата на устройството

1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SIM картата**.

3 Изберете позиция в паметта.

4 Изберете записите, които искате да копирате, и изберете **Готово**.

Копиране на записи от устройството на SIM или USIM картата

1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SIM картата**.

3 Изберете записите, които искате да копирате, и изберете **Готово** → **ОК**.

› Импорт или експорт на запис

Можете да импортирате или експортирате файлове със записи (във vcf формат) от или към USB устройството за съхранение на вашето устройство или карта с памет.

Импорт на файлове със записи

1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Изберете ☰ → **Импортиране/ експортиране** → **Импортиране от SD картата** или **Импортиране от USB памет**.

3 Изберете позиция в паметта.

4 Изберете опция за импортиране на един файл със запис, множество файлове със записи или всички файлове със записи и изберете **OK**.

5 Изберете файловете със записи, които искате да импортирате, и изберете **OK**.

Експортиране на записи

1 В списъка с приложения изберете **Указател** → **Указател**.

2 Изберете → **Импортиране/ експортиране** → **Експортиране в SD картата** или **Експортиране в USB памет**.

3 Изберете **OK**, за да потвърдите.

S Planner

Вашето устройство включва мощно планиращо приложение, което ви помага да организирате своите графици по-удобно и ефективно. Научете как да създавате и управлявате събития и задачи, и да задавате аларми, с които да си напомняте за важни събития и задачи.

› Създаване на събитие или задача

1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете .

3 Изберете тип събитие в горната част на екрана.

4 Въведете детайлите за събитието и изберете **Запис**.

› Промяна на режима на преглед

1 В списъка с приложения изберете **S Planner**.

2 Изберете режим на преглед.

- **Година**: Всички месеци в годината
- **Месец**: Пълен месец в един изглед
- **Седмица**: Почасови полета за дните в една пълна седмица
- **Ден**: Почасови полета за един пълен ден

- **Списък**: Списък с всички събития и празници за определен период
- **Задача**: Списък със задачи

Можете да промените режима на преглед и като поставите два пръста върху екрана и ги раздалечите или съберете.

› Преглед на събитие или задача

1. В списъка с приложения изберете **S Planner**.
2. Изберете дата в календара.
   - За да отидете до определен ден, изберете → **Отиди на** и въведете датата.
   - За да отидете до днешната дата, изберете **Днес**.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Можете да изпратите събитието на други, като изберете → **Споделяне чрез** или изберете → .

› Спиране на аларма за събитие или задача

Ако сте задали аларма за напомняне за календарно събитие или задача, алармата ще се активира в определеното време.

1. Чукнете долния десен ъгъл на системната лента, за да отворите панела за уведомяване.
2. Изберете уведомяване за събитие.
3. Изберете събитие, за да видите повече детайли.
   За да отложите алармата за събитие, изберете **Отложи**.

Записка

Научете как да записвате важна информация, която да преглеждате на по-късна дата.

› Създаване на записка

1. В списъка с приложения изберете **Записка**.
2. Изберете .
3. Въведете текста на своята записка.
4. Изберете **Готово**.

› Преглед на записка

1. В списъка с приложения изберете **Записка**.
2. Изберете записка за преглед на свързаните с нея подробности.

Докато гледате записката, използвайте следните опции:

- За да изтриете записката, изберете ◀ → .
- За да промените цвета на фона, изберете ◀ → .
- За да защитите записката от неволно изтриване, изберете ◀ → .
- За да отпечатате записката чрез Wi-Fi или USB, изберете ◀ → . Вашето устройство е съвместимо само с някои Samsung принтери.
- За да изпратите записката на други, изберете ◀ → .

Възможност за свързване

USB връзки

Научете как да свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.

Не изключвайте USB кабела от компютър, докато устройството прехвърля или осъществява достъп до данни. Тези действия могат да доведат до загуба на данни или повреда в устройството.

За най-добри резултати, свържете USB кабела директно с USB порт на компютър. Възможно е прехвърлянето на данни да не се осъществи, когато използвате USB концентратор.

› Връзка със Samsung Kies

Уверете се, че приложението Samsung Kies е инсталирано на компютъра. Можете да изтеглите програмата от уеб сайта на Samsung.

Samsung Kies работи както на Windows, така и на Macintosh компютри.

1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.

Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.

2 Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

› Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

1. Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
2. Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

› Свързване като медийно устройство

Можете да свържете своето устройство към компютър и да видите медийните файлове, запазени на вашето устройство.

1. Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
2. Чукнете долния десен ъгъл на екрана, за да отворите панела за уведомяване.
3. Изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
4. Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

› Свързване като устройство с камера

Можете да свържете своето устройство към компютър като камера и да видите файловете в своето устройство.

Използвайте този режим на USB връзка, когато компютърът не поддържа протокол за трансфер на медия (MTP) или няма инсталиран USB драйвера за вашето устройство.

1. Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
2. Чукнете долния десен ъгъл на екрана, за да отворите панела за уведомяване.
3. Изберете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Камера (PTP)**.
4. Прехвърлете файлове от устройството към компютъра и обратно.

Wi-Fi

Научете как да използвате безжичните мрежови възможности на Вашето устройство, за да активирате или да се свързвате с безжична локална мрежа (WLAN) съвместима със стандартите на IEEE 802.11.

Можете да се свържете с Интернет или други мрежови устройства навсякъде, където има налична точка за достъп или точка за безжичен достъп до интернет.

Вашето устройство използва нехармонизирана честота и е предназначено за употреба във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничение за закрити пространства, но не може да се използва на открито.

› Активиране на функцията Wi-Fi

В списъка с приложения изберете **Настр.** и плъзнете превключвателя за **Wi-Fi** надясно.

Wi-Fi функцията, изпълняваща се на фон, консумира енергия от батерията. За да пестите енергията на батерията, активирайте функцията само при необходимост.

› Откриване и свързване към точка за Wi-Fi достъп

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi**. Устройството автоматично ще започне да търси точки за Wi-Fi достъп.
2. Изберете ТД.
3. Въведете паролата за ТД (ако е необходимо).
4. Изберете **Свързване**.

› Добавяне на Wi-Fi ТД ръчно

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi** → **Добавяне на Wi-Fi мрежа**.
2. Въведете SSID за ТД и изберете вида на защитата.
3. Задайте настройки на защитата в съответствие с избрания вид защита, след което изберете **Запази**.

› Свързване към точка за Wi-Fi достъп със защитена настройка

Можете да се свържете към защитена ТД с бутон WPS или WPS PIN. За да използвате този метод, вашата безжична точка за достъп трябва да има WPS бутон.

Свързване с WPS бутон

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi**.
2. Изберете → **Бутон на WPS**.
3. Натиснете WPS бутона на ТД в рамките на 2 минути.

Свързване с WPS PIN

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi**.
2. Изберете → **Въвеждане на WPS PIN**.
3. На ТД въведете PIN кода на своето устройство.

› Задаване на статични IP настройки

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi**.
2. Изберете ТД → **Показване на разширени опции**.
3. Изберете падащото меню **Настройки на IP**.
4. Изберете **Статичен**.
5. Променете настройките на IP.
6. Изберете **Свързване**.

› Персонализиране на настройките на Wi-Fi

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi** → ☰ → **Допълнителни**.
2. Променете следните опции:

Опция	Функция
Мрежово уведомяване	Настройте устройството да ви уведомява при наличие на отворена Wi-Fi ТД.
Остави Wi-Fi включено по време на сън	Задайте дали да оставите Wi-Fi функцията активна в спящ режим.
MAC адрес	Вижте MAC адреса.
IP адрес	Вижте IP адреса.

Wi-Fi Direct

Научете как да използвате функцията Wi-Fi Direct, за да свържете две устройства чрез Wi-Fi мрежа без нужда от точка за достъп.

› Свързване на вашето устройство към друго устройство

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Изберете **Сканиране**.

3 Изберете устройство.

След като притежателят на другото устройство приеме връзката, устройствата се свързват.

› Изпращане на данни чрез Wi-Fi

1 Изберете файл или елемент от подходящо приложение.

2 Изберете опция за изпращане на данни чрез Wi-Fi.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3 Потърсете и изберете друго устройство.

› Получаване на данни чрез Wi-Fi

Когато получите данни, те се запазват в устройството автоматично. Получените данни се запазват в папка ShareViaWifi.

AllShare Play

Научете как да използвате услугата AllShare Play, която ви дава възможност да възпроизвеждате съдържание, запазено на различни устройства чрез Интернет. Можете да възпроизвеждате и изпращате всякакви файлове на всякакви устройства до други устройства или уеб сървъри чрез AllShare Play.

За да използвате услугата AllShare Play, трябва да влезете в своя Google и Samsung акаунт и да регистрирате две или повече устройства като сървъри за файлове. Методите за регистрация може да се различават в зависимост от типа на устройствата. За да видите подробности за използването на AllShare Play, изберете → **Често задавани въпроси**.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или доставчик на услуги.

› Изпращане на файл

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Изберете устройство или уеб хранилище, съдържащо медийни файлове.
3. Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
4. Изберете .
5. Изберете устройство или уеб хранилище, където да запазите файла.

› Споделяне на файл

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Изберете устройство или уеб хранилище, съдържащо медийни файлове.
3. Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
4. Изберете , след което изберете сайт на социална мрежа.

Възпроизвеждане на файл на отдалечено устройство

- Поддържаните файлови формати може да се различават в зависимост от свързаните като медийни плейъри устройства.
- Някои файлове може да се буферират по време на възпроизвеждане в зависимост от мрежовата връзка.

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Изберете устройство или уеб хранилище, съдържащо медийни файлове.
3. Изберете медийната категория и поставете отметка до файл.
4. Изберете .
5. Изберете устройство, което да използвате като медиен плейър.
6. Управлявайте възпроизвеждането с клавишите на устройството.

Управление на съдържание на сървър за уеб съхранение

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Изберете сървър за уеб съхранение.
3. Вижте и управлявайте своите файлове.

Персонализиране на настройките на AllShare Play

1. В списъка с приложения изберете **AllShare Play**.
2. Изберете → **Настройки**.

3 Променете следните опции:

Опция	Функция
Регистрирани места за съхранение	Сървъри за уеб съхранение, които са били добавени към AllShare Play.
Регистрирани устройства	Вижте или редактирайте устройствата, които са били добавени към AllShare Play.
Настройка на уеб услуги	Влезте в сайтове на социални мрежи, за да качите файлове.
Автоматично качване на снимки от мобилен телефон	Задайте, за да качвате снимки в уеб хранилището автоматично, когато влезете.
Настройки на качеството на видеото	Задайте, за да оптимизирате качеството на видеоклиповете за своето устройство, когато възпроизвеждате видеоклипове, запазени на компютър.
Заключване на AllShare Play	Настройте, за да заключите AllShare Play с паролата за своя Samsung акаунт.
Език	Изберете език за дисплея.
За	Вижте информация за AllShare Play.

Споделяне на мобилна връзка

Научете как да споделяте мобилната връзка на вашето устройство с други устройства.

› Споделяне на мобилната връзка на устройството чрез Wi-Fi

Научете как да използвате своето устройство като безжична точка за достъп за други устройства.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп** → **Преносима точка за Wi-Fi достъп**.

2 Плъзнете превключвателя **Преносима точка за Wi-Fi достъп** надясно, за да активирате споделянето на мобилни мрежи чрез Wi-Fi.

3 Изберете **Конфигуриране**, за да конфигурирате мрежовите настройки и да използвате своето устройство като ТД.

Опция	Функция
SSID мрежа	Редактирайте името на устройство, което ще се показва на други устройства.
Скрий моето устройство	Задайте, за да забраните намирането на вашето устройство от други устройства.
Защита	Изберете вида на защитата.
Парола	Въведете парола, за да предотвратите неупълномощения достъп до вашата мобилна мрежа. Тази опция е налична само когато сте задали опцията за защита.

Опция	Функция
Показване на паролата	Задайте за показване на паролата по време на въвеждането ѝ.
Показване на разширени опции	Изберете канал за разпространение.

4 Изберете **Запази**.

5 От друго устройство намерете името на вашето и се свържете към мобилната мрежа.

Можете да ограничите споделянето на мобилни мрежи до определени устройства. Изберете **Разр. устр.**, създайте списък с устройства, след което изберете името на своето устройства, за да промените режима на споделяне на **Само разрешени устройства**.

› Споделяне на мобилната връзка на вашето устройство чрез USB

Научете как да използват своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.

1 Свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.

2 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

3 Изберете **USB привързване**, за да активирате споделянето на мобилна връзка чрез USB.

За да спрете да споделяте мрежовите връзки, премахнете отметката до **USB привързване**.

Методът на споделяне може да е различен в зависимост от операционната система на компютъра.

› Споделяне на мобилната мрежа на вашето устройство чрез Bluetooth

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **Сдвояване и преносима т.достъп**.

2 Изберете **Bluetooth привързване**, за да активирате споделянето на мобилна мрежа чрез Bluetooth.

3 На друго устройство намерете и сдвоете с вашето устройство. Потвърдете, че сте активирали Bluetooth функцията и настройката за видимост.

Bluetooth

Научете как да обменяте данни или медийни файлове с други устройства чрез Bluetooth.

- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неоторизирано използване на данни, изпратени или получени чрез Bluetooth функцията.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте функцията Bluetooth за нелегални цели (например за пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация за търговски цели). Samsung не нови отговорност за последствията от нелегалното използване на функцията Bluetooth.

› Активиране на функцията Bluetooth

В списъка с приложения изберете **Настр.** и плъзнете превключвателя за **Bluetooth** надясно.

› Откриване и сдвояване с друго устройство

1. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Bluetooth** → **Сканиране**.
2. Изберете устройство.
3. Изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth в двете устройства. Или въведете своя PIN за Bluetooth и изберете **ОК**.

   Когато собственикът на другото устройство приема връзката или въведе същия PIN, сдвояването е завършено. Ако сдвояването е успешно, устройството автоматично ще търси налични услуги.

Някои устройства, най-вече слушалки или комплекти свободни ръце за автомобил, може да са с фиксиран PIN за Bluetooth, като например 0000. Ако другото устройство има PIN, вие трябва да го въведете.

› Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Изберете файл или елемент от подходящо приложение.
2. Изберете опция за изпращане на данни чрез Bluetooth функцията.

Методът за избор на опция може да е различен за различните видове данни.

3. Търсете и сдвоете с Bluetooth устройство.

› Получаване на данни чрез Bluetooth

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Bluetooth** и поставете отметка до вашето устройство.

За да изберете продължителността от време, за което устройството ще бъде видимо, изберете → **Срок за изчакване на видимост**.

2 При подканата изберете **ОК**, за да въведете еднакъв PIN за Bluetooth или въведете PIN за Bluetooth и изберете **ОК** (ако е необходимо).

3 Изберете **Приеми**, за да потвърдите, че искате да получавате данни.

Получените данни се запазват в папка Bluetooth. Ако получите запис, той автоматично се запазва в телефонния указател.

GPS

Вашето устройство е оборудвано с приемник на система за глобално позициониране (GPS). Научете как да активирате услуги за местоположение и да използвате допълнителни GPS функции.

За по-добър GPS сигнал, избягвайте използването на устройството си при следните условия:

- Между сгради, в тунели или подземни проходи или във вътрешността на сгради
- В лошо време
- Около високо напрежение или електромагнитни полета
- В автомобил със слънцезащитен протектор

Не докосвайте или покривайте областта около антената с ръцете си или други предмети, докато използвате GPS функциите.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Активиране на услуги за местоположение

Трябва да активирате услуги за местоположение, за да намерите своето местоположение или да търсите в картата.

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Услуги на местоположение**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Използване на безжични мрежи	Задайте използване на Wi-Fi мрежи и/или мобилни мрежи за намиране на вашето местоположение. Може да бъдете таксувани допълнително за използване на мобилни мрежи.
Използване на GPS сателити	Задайте използване на GPS сателити за намиране на вашето местоположение.
Местополож. и търсене с Google	Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Връзки с VPN

Научете как да създавате виртуални частни мрежи (VPN) и да се свързвате с тях сигурно чрез Интернет.

- Вашето устройство вече трябва да е било конфигурирано за Интернет достъп. Ако изпитвате затруднения да се свържете с Интернет, трябва да редактирате връзките. Ако не сте сигурни каква информация трябва да въведете, попитайте администратора на мрежата.
- За да използвате тази функция, трябва да активирате функцията за заключване на екрана.

› Създаване на VPN профил

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **VPN** → **Добавяне на VPN мрежа**.

2 Променете следните опции:

Опция	Функция
Име	Въведете име за VPN сървъра.
Тип	Изберете тип VPN.
Адрес на сървъра	Въведете адреса на VPN сървъра.
Таен низ за L2TP	Въведете таен низ за L2TP.
IPSec идентификатор	Въведете потребителско име.
Предварително споделен ключ за IPsec	Въведете предварително споделен ключ за защита.
Потребителски сертификат IPSec	Изберете потребителски сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
IPSec CA сертификат	Изберете сертификат на сертифициращ орган, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.
Сървърен сертификат IPSec	Изберете сървърен сертификат, който VPN сървърът ще използва, за да ви идентифицира. Можете да импортирате сертификати от VPN сървъра или да ги изтеглите от Интернет.

Опция	Функция
PPP шифроване (MPPE)	Задайте шифроване на данните, преди да ги изпратите към VPN сървъра.
Показване на разширени опции	Задайте, за да промените разширените настройки за мрежата.

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на VPN.

3 Когато приключите, изберете **Запази**.

› Свързване към частна мрежа

1 В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Още настройки** → **VPN**.

2 Изберете частна мрежа.

3 Въведете потребителското си име и парола и изберете **Свързване**.

Инструменти

Аларма

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

› Настройка на аларма

1. В списъка с приложения изберете **Аларма**.
2. Изберете +.
3. Задайте детайли за алармата.
4. Когато приключите, изберете **Готово**.

За да деактивирате алармата, изберете иконата на часовника до алармата. За да изтриете аларма, изберете .

› Преустановяване на аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.
- За да заглушите алармата за периода на дрямка, изберете и дръпнете пръста си извън големия кръг.

Калкулатор

Научете как да извършвате изчисления с устройството.

› Извършване на изчисления

1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.

2 Използвайте клавишите на екрана, за да извършвате прости изчисления.

› Преглед на хронологията на изчисленията

1 В списъка с приложения изберете **Калкулатор**.

2 Извършете изчисление.

3 Изберете , за да скриете клавиатурата на калкулатора.
Появява се хронологията на изчисленията.

Изтеглени файлове

Научете как да работите с регистри на файлове, които сте изтеглили от мрежата или получили чрез имейл.

1 В списъка с приложения изберете **Изтегл.**

2 Изберете категория на изтеглени файлове.

3 За да отворите изтеглен файл, изберете регистъра.
За да изтриете регистър, поставете отметка в полето и изберете .

Dropbox

Научете как да използвате облаковата услуга за съхранение Dropbox и да запазвате и споделяте своите файлове с други. Когато запазите файлове в своята папка Dropbox, вашето устройство автоматично се синхронизира с уеб сървъра и всички други компютри, които имат инсталиран Dropbox.

› Активиране на Dropbox

1. В списъка с приложения изберете **Dropbox** → **Start**.
2. Въведете имейл адрес и парола, след което изберете **Log in**.
   Ако сте нов потребител изберете **New to Dropbox? Create a free account**, за да създадете акаунт.
3. Изберете **Next**.
4. Изберете **Turn on**, за да качвате автоматично снимки и видеоклипове, заснети с камерата на вашето устройство.

› Качване на файлове във вашата папка Dropbox

1. В списъка с приложения изберете **Dropbox**.
2. Изберете → **Photos or videos** или **Other files**.
3. Изберете файлове.
4. Изберете **Dropbox** → папка.
5. Изберете **Upload**.
   Файловете в папката ще бъдат добавени към уеб сървъра и вашия компютър у дома.

› Преглед на файл

1 В списъка с приложения изберете **Dropbox** → .

2 Изберете файл.

Моите файлове

Научете как отваряте различни видове файлове, запазени в устройството.

› Поддържани файлови формати

Вашето устройство поддържа следните файлови формати:

Тип	Формат
Изображение	bmp, gif, jpg, png
Видеоклип	avi, 3gp/mp4, wmv, flv, mkv, webm
Музика	m4a, wma, mp3, flac, ogg, aac
Звук	amr-nb/wb, wav, mid, midi, xmf, mxmf, i-melody (imy), sp-midi, rtttl/rtx, ota
Други	doc, docx, txt, hwp, rtf, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, csv, pdf, htm, html, webm, flac, ogg

- Някои файлови формати не се поддържат в зависимост от софтуера на устройството.
- Ако размерът на файла превиши наличната памет, при отваряне на файла може да се появи грешка.

› Преглед на файл

1. В списъка с приложения изберете **Моите файлове**.
2. Изберете папка.
   - За да се преместите едно ниво нагоре в директорията с файлове, изберете .
   - За да се върнете в началната директория, изберете .
3. Изберете файл.

Когато отворите папката, можете да използвате следните опции:

- За да търсите файлове, запазени на устройството, изберете .
- За да видите файловете в изглед миниатюра, изберете .
- За да създадете папки за организация на файловете, изберете .
- За да промените настройките на диспечера на файловете, изберете → **Настройки**.
- За да сортирате файлове или папки, изберете падащото меню **Име** и изберете опция.
- За да изпратите файл на други, поставете отметка в полето и изберете .
- За да копирате или преместите файловете или папките до друга папка с файлове, поставете отметки в полетата и изберете или .
- За да файлове или папки, поставете отметки в полетата и изберете .
- За да промените името на файл или папка, поставете отметка в полето и изберете → **Преименуване**.
- За да видите подробности за файл или папка, поставете отметка в полето и изберете → **Детайли**.

Polaris Office

Научете как да създавате и преглеждате документи на своето устройство.

Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

› Създаване на документ

1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.

Ако стартирате това приложение за пръв път, регистрирайте се като онлайн потребители или прескочете регистрацията.

2 Изберете → тип документ.

3 Изберете шаблон (ако е необходимо).

4 Създайте документа.

5 Когато приключите, изберете .

6 Въведете име за документа и изберете мястото в паметта, където да го запазите, след което изберете **Запиши**.

› Отваряне на документ

1 В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.

2 Изберете **Браузър** → файл с документ.
За да отворите последно използван файл, изберете файл под **Последни документи**.

3 Вижте документа.

Когато отворите документа, можете да използвате следните опции:

- За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана и бавно ги раздалечете или съберете.
- За да върнете последното действие, изберете .
- За да извършите отново последното действие, изберете .
- За да добавите елемент към документа, изберете .
- За да отворите лентата с инструменти за редакция, натиснете .
- За да започнете слайдшоу в документ PowerPoint, изберете . Чукнете върху екрана, за да отидете на следващия слайд. Изберете , за да излезете от слайдшоуто.
- За да търсите текст в текстов документ, изберете .
- За да използвате допълнителни опции с документа, изберете .

Наличните опции може да варират в зависимост от типа на документа.

› Управление на документи онлайн

1. В списъка с приложения изберете **Polaris Office**.
2. Изберете **Clouds** → **Добавяне на акаунт** → облачна услуга.
3. Въведете своя имейл адрес и парола за достъп до акаунта си и изберете **OK**.
4. Преглеждайте и управлявайте документите си на сървъра.

Google

Можете да търсите данни в своето устройство и информация в Интернет.

1 В списъка с приложения изберете **Google**.

2 Въведете ключова дума и изберете .
За да търсите данни чрез глас, изберете и изречете ключова дума към микрофона на устройството.

3 Изберете резултат от търсенето.

Набор инструменти за SIM

Използвайте различни допълнителни услуги, предлагани от вашия мобилен оператор. В зависимост от вашата SIM или USIM карта това приложение може да е с различни надписи. В списъка с приложения изберете **Набор инстр. за SIM**.

Световен часовник

Научете как да проверявате часа в друг район и да задавате показването на световни часовници на вашия дисплей.

1 В списъка с приложения изберете **Световен часовник** → .

2 Въведете име на града или изберете град от глобуса.

3 Изберете .

За да приложите лятно часово време за часовника, чукнете и задръжте часовника и изберете **Настройки за лятно часово време**.

Настройки

Достъп до опциите за настройка

1 В списъка с приложения изберете **Настр.**

2 Изберете категория настройки, след което съответната опция.

Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете с точка за Wi-Fi достъп и да получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опции, изберете .

- **Допълнителни**: Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS**: Свържете се към защитена точка за Wi-Fi достъп с бутон за WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN**: Свържете се към защитена точка за Wi-Fi достъп с WPS PIN.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да споделяте информация на кратки разстояния.

Ползване на данни

Проследявайте количеството използвани данни и персонализирайте настройката за ограничение.

- **Мобилни данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Зад. огранич. за моб. данни**: Задайте ограничение за използването на мобилни данни.
- **Цикъл на използ. на данни**: Въведете дата за месечно нулиране, за да следите своето използване на данни.

За да използвате повече опции, изберете .

- **Данни в роуминг**: Задайте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Огр. на данни във фонов режим**: Задайте, за да деактивирате синхронизацията във фонов режим, докато използвате мобилна мрежа.
- **Автоматично синхронизиране на данни**: Настройте устройството да синхронизира записи, календар, имейл, показалци и данни с изображения в социални мрежи автоматично.
- **Покажи използването на Wi-Fi**: Задайте, за да покажете използването на данни чрез Wi-Fi.
- **Мобилни точки за достъп**: Търсете и използвате мобилните мрежи на други устройства.

Още настройки

Променете настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

› Режим полет

Активирайте режим Полет, за да забраните всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови функции.

› Мобилни мрежи

- **Мобилни данни**: Задайте, за да използвате връзки за данни на всяка мобилна мрежа.
- **Данни в роуминг**: Задайте, за да използвате връзки за данни, когато сте в роуминг.
- **Имена на точки за достъп**: Изберете име на точка за достъп (APN) за мобилните мрежи. Можете да добавите или редактирате APN. За да нулирате своите APN настройки с фабричните настройки по подразбиране, изберете → **Нул. до ст. по подр.**

- **Мрежов режим**: Изберете тип мрежа.
- **Мрежови оператори**:
  - **Търсене на мрежи**: Потърсете и изберете мрежа.
  - **Автоматичен избор**: Настройте устройството да избира първата налична мрежа.

› Сдвояване и преносима т.достъп

- **Преносима точка за Wi-Fi достъп**: Задайте, за да използвате своето устройство като безжична точка за достъп за други устройства.
- **USB привързване**: Задайте, за да използвате своето устройство като безжичен модем, като осъществите USB връзка с компютър.
- **Bluetooth привързване**: Активирайте функцията за Bluetooth привързване, за да споделите своята мобилната мрежова връзка с компютри чрез Bluetooth.
- **Помощ**: Вижте информация за използването на функциите за привързване.

› VPN

Създайте и управлявайте виртуални частни мрежи (VPN).

› Устройства наблизо

- **Споделяне на файлове**: Активирайте медийното споделяне, за да позволите на други DLNA сертифицирани устройства да получат достъп до медийните файлове на вашето устройство.
- **Споделено съдържание**: Настройте, за да споделяте своето съдържание с други устройства.
- **Име устройство**: Въведете име на медиен сървър за вашето устройство.
- **Списък с разрешени устройства**: Вижте списъка на устройствата, които имат достъп до вашето устройство.

- **Списък с неразрешени устройства**: Вижте списъка на устройствата, чиито достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в**: Изберете място в паметта за запазване на изтеглените медийни файлове.
- **Качване от други устройства**: Задайте, за да приемате качване от друго устройство.

› Kies през Wi-Fi

Свържете своето устройство към Samsung Kies през Wi-Fi.

Режим на блокиране

Изберете кои известия ще бъдат блокирани или задайте, за да позволите известия за повиквания от определени записи в режим на блокиране.

Звук

Променете настройките за различни звуци на вашето устройство.

- **Сила звук**: Променете силата на звука за различни звуци на вашето устройство.
- **Тон за звънене на устр.**: Изберете мелодия, която да ви сигнализира за входящи повиквания.
- **Вибриране на устройството**: Добавете или изберете шаблон на вибриране.
- **Уведомления по подразбиране**: Задайте тон на звънене, за да ви известява за различни събития.
- **Звук и вибриране**: Настройте устройството да вибрира и да възпроизвежда мелодия при сигнализация за входящи повиквания.

- **Тон клавиши**: Настройте устройството да издава звук при въвеждане на номера на екрана за набиране.
- **Звуци при докосване**: Настройте устройството да издава звук, когато изберете приложение или опция.
- **Звук за заключване екран**: Настройте устройството да издава звук при заключване и отключване на сензорния екран.

Дисплей

Променете настройките, за да контролирате дисплея и подсветката на устройството.

- **Тапет**:
  - **Начален екран**: Изберете фоново изображение за началния екран.
  - **Заключен екран**: Изберете фоново изображение за заключения екран.
  - **Начален и заключен екран**: Изберете фоново изображение за началния и за заключения екран.
- **Яркост**: Регулирайте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Стил шрифт**: Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта за създаване или показване на елементи в приложенията.
- **Бърз старт**: Изберете приложение, което да стартирате с краткия път за бързо стартиране. Иконата на краткия път ще се промени според приложението, което определите.

Памет

Вижте информация за паметта на вашето устройство и картата с памет. Можете и да форматирате картата с памет.

Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от мястото в паметта.

Действителният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от зададения капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта.

Пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките за режима.

- **Пестене на енергия на процесора**: Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Пестене енергия на екрана**: Настройте устройството да намали яркостта на дисплея.
- **Научете за пестенето на енергия**: Вижте информация за пестене на енергията на батерията.

Батерия

Вижте количеството енергия на батерията, консумирано от устройството.

Диспечер на приложения

Вижте и управлявайте приложенията в устройството.

Услуги за местоположение

Променете настройките за услугите за местоположение.

- **Използване на безжични мрежи**: Задайте, за да използвате Wi-Fi и/или мобилни мрежи за намиране на своето местоположение.
- **Използване на GPS сателити**: Задайте използване на GPS сателити за намиране на своето местоположение.
- **Местополож. и търсене с Google**: Настройте устройството да използва настоящето ви местоположение за Google търсене и други Google услуги.

Заключен екран

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Заключване на екрана**: Активирайте функцията за заключване на екрана.
- **Опции за заключен екран**:

  Настройките се прилагат само когато зададете опцията за заключване с плъзгане през екрана.

  - **Бутони за бърз достъп**: Задайте, за да покажете и редактирате бързия достъп до приложения на заключения екран.

  Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

  - **Бягаща лента с информация**: Задайте, за да покажете новини и информация за акции на заключения екран.

  Тази функция може да не е налична в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

  - **Часовник**: Задайте, за да покажете часовника на заключения екран.
  - **Двоен часовник**: Задайте, за да покажете двойния часовник на заключения екран.
  - **Помощен текст**: Задайте, за да покажете помощния текст на заключения екран.
- **Данни притежател**: Въведете своя информация, която да се показва на заключения екран.

Защита

Променете настройките за защита на вашето устройство.

- **Шифроване на устройство**: Задайте парола, за да шифровате данните, запазени на устройството. Трябва да въвеждате паролата всеки път, когато включите устройството.

Заредете батерията, преди да разрешите тази настройка, защото шифроването на устройството може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта**:
  - **Шифроване**: Задайте, за да шифровате файлове, когато ги запазвате на карта с памет.
  - **Пълно шифроване**: Задайте шифроване на всички файлове в карта с памет.
  - **Изключване на мултимедийни файлове**: Задайте шифроване на всички файлове в карта с памет освен медийни файлове.

Ако нулирате устройството до фабричните настройки, докато сте разрешили тази функция, устройството няма да може да прочете шифрованите файлове. Деактивирайте тази настройка, преди да нулирате устройството.

- **Дистанционно управление**: Задайте, за да позволите дистанционно управление на вашето устройство чрез Интернет, когато то е било изгубено или откраднато.
- **Предупр. за смяна на SIM**: Активирайте функцията Намери моя телефон.
- **Уебст. Намери моя телефон**: Идете до уебсайта на SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта на SamsungDive.
- **Настройване на заключване на SIM картата**:
  - **Заключи SIM картата**: Задайте заключване на SIM или USIM картата. За да използвате своето устройство със SIM или USIM картата, трябва да въведете PIN кода.
  - **Промяна на PIN на SIM картата**: Променете PIN кода, предоставен със SIM или USIM картата.

- **Направи паролата видима**: Задайте показване на паролите по време на въвеждането им.
- **Администратори на устройство**: Вижте администраторите, които сте одобрили за своето устройство. Можете да позволите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници**: Задайте, за да изтеглите приложения от какъвто и да е източник. Ако не изберете тази опция можете да теглите приложения само от Google Play Магазин.
- **Доверени данни**: Задайте, за да използвате сертификати и данни за удостоверяване, за да осигурите защитеното използване на приложенията.
- **Инст. от памет на устройството**: Инсталирайте криптирани сертификати, които се съхраняват на карта с памет.
- **Изтр. на данните за удостовер.**: Изтрийте удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

Език и въвеждане

Променете настройките за езици и въвеждане на текст.

› Език

Изберете език за дисплея.

› По подразбиране

Изберете начин за въвеждане на текст.

› Гласово въвеждане с Google

Активирайте функцията за гласово въвеждане на Google, за да въведете текст чрез глас. За да промените настройките за гласово въвеждане, изберете .

- **Езици за въвеждане**: Изберете езици за въвеждане за гласовото разпознаване на Google.
- **Блокиране на обидни думи**: Задайте, за да забраните на устройството да разпознава обидни думи в гласово въвеждане.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за гласово въвеждане офлайн.

› Клавиатура Samsung

За да промените настройките на клавиатурата Samsung, изберете .

- **Език на въвеждане**: Изберете езици за въвеждане, които да използвате с клавиатурата.
- **Текст с предвиждане**: Активирайте режим XT9, за да предвиждате думи на база на въведеното от вас и да показвате предположения за думи.
- **Непрекъснато въвеждане**: Задайте, за да въвеждате текст чрез плъзгане по клавиатурата.
- **Ръкопис**: Променете настройките за режима на ръкопис като време за разпознаване, дебелина или цвят на писалката.
- **Гласов вход**: Активирайте функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст чрез глас.
- **Авт. преобразув. в главни**: Задайте, за да изписвате автоматично първата дума от изречението като главна.
- **Автоматична пунктуация**: Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно клавиша за интервали.

- **Визуализация на символа**: Настройте устройството да показва изображение за визуализация на всяка буква, която чукнете.
- **Звук при нат. на клавиш**: Настройте устройството да издава звук при чукване на клавиш.
- **Самоучител**: Вижте самоучителя за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките**: Нулирайте настройките на клавиатурата Samsung с фабрично зададените по подразбиране.

› Гласово търсене

- **Език**: Изберете език за гласовото разпознаване на Google.
- **Синтезиране на говор**: Настройте устройството да предоставя гласова обратна връзка при сигнализация за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи**: Настройте устройството да скрива обидни думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпозн. на говор: Изтегляне**: Изтеглете и инсталирайте езикови данни за гласово въвеждане офлайн.

› Изход на синтез на реч

- **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, изберете ⚙.
- **Скорост на речта**: Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
- **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Режим Шофиране**: Активирайте режима на шофиране, за да получите звуково известяване за подробностите за събитието.

› Скорост на показалеца

Променете скоростта на курсора за мишката или тракпада, свързани към вашето устройство.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройки и данни.

- **Архивиране на моите данни**: Задайте архивиране на вашите настройки и данни за приложения на Google сървър.
- **Акаунт за архивиране**: Задайте или редактирате своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване**: Задайте възстановяване на своите настройки и данни за приложения, когато преинсталирате приложение.
- **Нулиране с фабричните данни**: Нулирайте своите настройки до фабричните настройки и изтрийте всички свои данни.

Добавяне на акаунт

Добавете своя имейл или акаунт в социална мрежа.

Аксесоар

Докинг на звука: Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато го свържете или го изключите от настолен докинг.

Дата и час

Променете настройките, за да контролирате дисплея на датата и часа на устройството.

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Автоматично дата и час**: Задайте, за да получите информация за часа от мрежата и да актуализирате часа и датата автоматично.
- **Настройка на дата**: Настройте ръчно точна дата.
- **Задаване на час**: Настройте ръчно точен час.
- **Авто часова зона**: Задайте, за да получавате информация за часовата зона от мрежата, когато преминавате през различни часови зони.
- **Избор на часови пояс**: Изберете часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат**: Задайте, за да покажете часа във формат 24-hour или формат 12-hour.
- **Избор на формат на датата**: Изберете формат на дата.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с физически недостатъци. Променете настройките, за да подобрите достъпността на интерфейса и функциите на устройството.

- **Автоматично завъртане екран**: Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана**: Изберете продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.

- **Изговорете паролите**: Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате в уебсайтове с TalkBack.
- **Бутон Вкл. прекъсва разг.**: Настройте устройството да завършва повикване, когато натиснете клавиш Включване.
- **Бърз клавиш за достъпност**: Добавете бърз клавиш към настройките за достъпност, които се появяват, когато натиснете и задържите клавиш Включване.
- **TalkBack**: Активирайте TalkBack, който предоставя гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт**: Променете размера на шрифта в приложенията за календар, имейл, телефонен указател и записки.
- **Изход на синтез на реч**:
  - **Предпочитано TTS ядро**: Изберете ядро за синтез на речта. За да промените настройките за ядрата за синтез на речта, изберете ⚙.
  - **Скорост на речта**: Изберете скорост за функцията за синтез на речта.
  - **Слушане на пример**: Прослушайте примерен прочетен текст.
  - **Режим Шофиране**: Активирайте режима на шофиране, за да получите звуково известяване за подробностите за събитието.
- **Подобряване на уеб достъпност**: Настройте приложенията да инсталират уеб скриптове, за да направите тяхното съдържание по-достъпно.
- **Моно звук**: Активирайте моно звук, когато слушате аудио със слушалка в едното ухо.
- **Изключ. на всички звуци**: Заглушете всички звуци на устройството.
- **Продължителност за натискане и задържане**: Задайте време за разпознаване на чукването и задържането на екрана.

Опции за разработчици

Активирайте или променете настройките за разработка на приложенията.

- **Парола за архивиране на настолен компютър**: Задайте парола, за да защитите архивираните си данни.
- **Оставане буден**: Настройте екрана да остава включен, докато зареждате батерията.
- **Защитаване на SD картата**: Задайте поискване на потвърждение при четене на данни от карта с памет.
- **USB поправки**: Активирайте режима на USB поправки, за да свържете своето устройство към компютър чрез USB кабел.
- **Разрешаване на недействителни местоположения**: Разрешете изпращане на недействителни местоположения и информация за услуги до услугата Мениджър на местоположения за проверка.
- **Изберете приложение за поправяне**: Изберете приложения, на които да отстраните грешките и да предотвратите грешки, когато направите пауза в поправката.
- **Изчакване за отстраняването на грешки**: Задайте, за да забраните на избраните приложения да се зареждат, докато функцията за отстраняване на грешки не бъде готова.
- **Показване на докосванията**: Настройте, за да покажете курсор, когато докоснете екрана.
- **Пок. местоп. на курсора**: Настройте, за да покажете координатите и следите от курсора, когато докоснете екрана.
- **Показвай границите на оформлението**: Задайте показване на границите.
- **Показвай преглед на актуализациите на GPU**: Задайте присветване на области от екрана, когато се актуализират с GPU.
- **Показвай актуализациите на екрана**: Задайте присветване на области от екрана, когато се актуализират.

- **Мащаб на аним. на проз.**: Изберете скорост за отваряне и затваряне на изскачащи прозорци.
- **Мащаб на анимация на преход**: Изберете скорост за преход между екраните.
- **Мащаб на продължителност на аниматор**: Изберете колко дълго ще бъдат показани изскачащите прозорци.
- **Деактивиране на хардуерни слоеве**: Задайте, за да скриете хардуерните слоеве.
- **Принудителна GPU визуал.**: Задайте, за да използвате 2D хардуерна акселерация, за да подобрите графичното представяне.
- **Стриктен режим**: Настройте премигването на екрана, когато приложенията извършват продължителни действия.
- **Покажи CPU натов.**: Настройте, за да покажете списък с всички активни процеси.
- **Профил за GPU визуализиране**: Задайте, за да проверите времето на визуализацията на GPU.
- **Активиране на следи**: Задайте, за да видите следи от приложения и работата на системата.
- **Не пази дейностите**: Задайте, за да затворите изпълняващо се приложение, когато стартирате ново приложение.
- **Ограничаване на фонови процеси**: Задайте, за да ограничите броя на процесите, които може да се изпълняват на фон.
- **Показване на всички ANR**: Настройте устройството да ви сигнализира за нереагиращи приложения, които се изпълняват на фон.

За устройството

Вижте информация за своето устройство, като номер на модел и версия.

Можете да изтеглите и инсталирате актуализация на фърмуера с услугата "фърмуер по въздуха" (FOTA). За да проверите актуализациите за фърмуера, изберете **Актуализация на софтуера** → **Актуализация**.

Разрешаване на проблеми

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви напомня да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на устройството е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за устройството.
PIN	Когато използвате устройството за първи път или когато е активирано искане на PIN, трябва да въведете PIN-а, предоставен със SIM или USIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключи SIM картата**.
PUK	Вашата SIM или USIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен Ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен Ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашето устройство показва съобщения за грешка в мрежата или услугата

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Сензорният екран отговаря бавно или неправилно

Ако Вашето устройство е със сензорен екран и той не реагира правилно при докосване, опитайте следното:

- Отстранете защитното покритие от сензорния екран. Защитното покритие може да попречи на устройството да реагира, затова то не се препоръчва за устройства със сензорен дисплей.
- Сензорният екран трябва да се докосва само с чисти и сухи ръце.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всички временни софтуерни дефекти.
- Уверете се, че софтуерът на устройството Ви е последна версия.
- Ако сензорният дисплей е надраскан или повреден, занесете го в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви блокира или показва фатални грешки

Ако Вашето устройство блокира, може да е необходимо да затворите програми или да рестартирате устройството, за да възвърнете функционалността му. Ако устройството ви замръзне или спре да реагира, натиснете и задръжте клавиш Включване а 8-10 секунди.

Ако това не разреши проблема Ви, направете възстановяване на заводските настройки. В списъка с приложения изберете **Настр.** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че Вашето устройство е включено.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът Ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата Ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на устройството.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти, не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Устройството издава звук и иконата на батерията е празна

Батерията Ви е слаба. Презаредете батерията, за да продължите да използвате устройството

Батерията не се зарежда правилно или устройството се изключва

Ако батерията вече не се зарежда напълно, трябва да я подмените с нова батерия. Отнесете своето устройство в местния сервизен център на Samsung.

Устройството Ви е горещо на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения за продължителен период от време, може да усещате устройството си топло при допир. Това е нормално и не би повлияло продължителността на експлоатация и ефективността на устройството Ви.

Съобщения за грешки се появяват при стартиране на камерата

Вашето устройство трябва да има достатъчно памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешки при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията.
- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Рестартирайте устройството. Ако все още имате проблем с приложението на камерата след като след опитали тези съвети, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Съобщения за грешки се появяват при отваряне на музикални файлове

Някои музикални файлове може да не бъдат възпроизведени поради ред причини. Ако получавате съобщения за грешки при отваряне на музикални файлове на Вашето устройство, опитайте следното:

- Изпразнете място на паметта, като прехвърлите файлове на компютър или изтриете файлове от Вашето устройство.
- Уверете се, че музикалния файл не е защитен от Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е DRM-защитен, уверете се, че имате подходящ лиценз или ключ, за да възпроизвеждате файла.
- Уверете се, че Вашето устройство поддържа типа файл.

Не може да се намери друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на Вашето устройство.
- Уверете се, че безжичната функция Bluetooth е активирана на устройството, с което искате да се свържете, ако е необходимо.
- Уверете се, че Вашето устройство и другото Bluetooth устройство са в рамките на максималния Bluetooth диапазон (10 метра).

Ако съветите по-долу не разрешават проблема, свържете се със Сервизен център на Samsung.

Връзка не е установена, когато свързвате устройството към компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Уверете се, че имате инсталирани и актуализирани подходящи драйвери на Вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Service Pack 3 или по-висок.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies 2.0 или Windows Media Player 10 или по-високи.

Показалец

автоматичен отказ 56
аларми 118
батерия
  зареждане 16
видеоклипове
  възпроизвеждане 81, 86
  запис 78
  качване в YouTube 52
видео плейър 81
връзки с VPN 115
въвеждане текст
  копиране и вмъкване 40
  с гласово въвеждане на Google 39
  с клавиатура Samsung 39
възможност за свързване
  AllShare Play 107
  Bluetooth 112
  GPS връзки 114
  USB връзки 101
  Wi-Fi 103
  връзки с VPN 115
  споделяне на мобилна връзка 110
галерия 84
диспечер на задачите 33
дисплей
  език 33
  настройки 130
  стил шрифт 34
  тапет 34
  яркост 35
заключване устройство 36
записи
  задаване на бързо набиране 96
  импорт/експорт 97
  копиране/преместване 97
  намиране 95
  създаване 95
  създаване на групи 96
записки
  преглеждане 100
  създаване 100
звук
  звук при докосване 33
  настройки 129
  сила на звука на устройството 33
  тон на звънене 34
звук при докосване 33
индикаторни икони 27
интернет 41
календар
  преглед събития 99
  създаване на събития 98
калкулатор 119
камера
  записване на видеоклипове 78
  промяна на настройките на видеокамерата 80

промяна на настройките на камерата 76
снимане на снимки 73
карта с памет
вкарване 19
изваждане 20
форматиране 20
карти
използване на навигацията 47
получаване на указания 47
споделяне на местоположения 45
търсене места 46
търсене на места в близост 48
кодове за достъп 142
музикален плейър 90
намери моя телефон 38
настройки 126
начален екран
добавяне на панели 29
използване визуални елементи 30
използване панела за уведомяване 28
премахване на елементи 29
премахване на панели 29
преместване на елементи 28
организация на файловете 121
пестене на енергия 18, 131
повиквания
бързо набиране 96
забрана 58
използване на опции по време на разговор 55, 56
изчакващ 58
осъществяване 53
осъществяване на международни повиквания 54
осъществяване на разговори с няколко участника (конферентни разговори) 55
отхвърляне 54
преглед на регистри 59
пренасочване 58
привързване
чрез Bluetooth 112
чрез USB 111
чрез Wi-Fi 110
приложения
деинсталиране 32
затваряне 33
изтегляне 32
многозадачност 32
организиране 31
стартиране 30
разговори с няколко участника (конферентни разговори) 55
разопаковане 11

редактор на видеоклипове 88
редактор на снимки 87
режим полет 21
световен часовник 125
сензорен екран
заключване/ отключване 25
използване 22
снимки
преглеждане 84
редактиране 87
снимане 73
съобщения
достъп до гласовата поща 65
изпращане на Google Mail 66
изпращане на имейл 68
изпращане на мултимедия 64
изпращане на текст 64
преглед на Google Mail 66
преглед на имейл 68
преглед на мултимедия 65
преглед на регистри 59
преглед на текст 65
тих режим 34
уеб браузър 41
функции на клавишите 14
AllShare Play 107
Bluetooth 112
FDN режим 57
Google+ 72
Google Latitude 45
Google Mail 65
Google Maps 46
Google Messenger 71
Google Play Магазин 49
Google Talk 70
Polaris Office 123
Samsung Apps 50
SIM/USIM карта
вкарване 15
заключване 37
USB връзки
като безжичен модем 111
като медийно устройство 102
като устройство с камера 102
с Windows Media Player 102
със Samsung Kies 101
Wi-Fi 103
YouTube 51

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашето устройство в зависимост от софтуера му или мобилния Ви оператор.

За да инсталирате Samsung Kies (синхронизация с компютър) Kies

1. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уеб сайта на Samsung (**www.samsung.com/kies**) и я инсталирайте на компютъра си.
2. Свържете вашето устройство към компютър с USB кабел.
   За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.